
Benutzerhandbuch

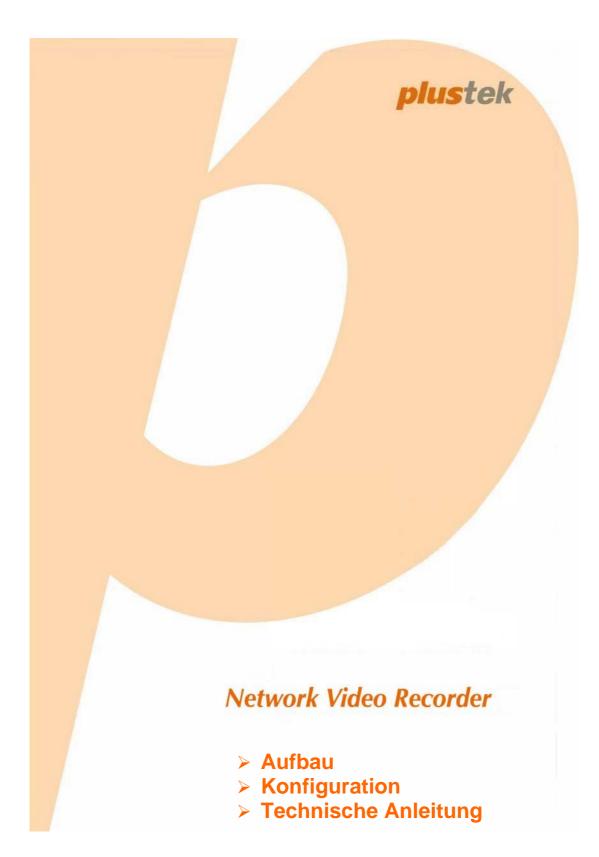

© 2010. Alle Rechte vorbehalten. Keine Inhalte aus diesem Dokument dürfen ohne Einwilligung der Plustek Technology GmbH vervielfältigt oder anderweitig verwendet werden. Alle eingetragenen Warenzeichen in diesem Handbuch gehören den jeweiligen Unternehmen.

Alle Bemühungen wurden unternommen, um die Richtigkeit aller Inhalte in dieser Bedienungsanleitung zu gewährleisten. Wir behalten uns eventuelle Fehler oder Auslassungen in dieser Bedienungsanleitung vor und übernehmen für eventuelle Fehler und dadurch entstehende Schäden keine Garantie. Die Inhalte dieser Bedienungsanleitung können ohne Vorankündigung geändert werden.

Der NVR darf nur nach den jeweiligen rechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes verwendet werden. Bitte erkundigen Sie sich vor Benutzung des NVR's über die Richtlinien Ihres Landes, in wie fern Sie einer Hinweispflicht auf Video und Tonaufzeichnung unterliegen. Eine missbräuchliche Aufzeichnung von Film oder Tonmaterial kann evtl. vor Gericht als Beweismittel nicht gegen Sie verwendet werden. Bitte informieren Sie sich vorher bei einer autorisierten Person, in wieweit das zu überwachende Objekt/Person aufgezeichnet werden darf.

Dieses Produkt wurde zur nachhaltigen Überwachung von schutzbedürftigen Räumen und Personen hergestellt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses Produkt nur in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht in Gebrauch genommen werden darf. Informieren Sie sich rechtzeitig bei Ihrem Amt für Arbeitsschutz oder Ihrem Rechtsanwalt.

Dieses Produkt wurde konzipiert und produziert, um eine nachhaltige Verbesserung der Umwelt zu erreichen. Wir bemühen uns Produkte herzustellen, die globalen Umweltstandards gerecht werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihren lokalen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung. Die Verpackung dieses Produktes ist voll recyclebar.

Recyclinghinweise für die Benutzung in der EU!

Schützen Sie die Umwelt und verwenden Sie bei der Entsorgung dieses technischen Gerätes die jeweilige Entsorgungseinrichtung. Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Die Abbildungen in dieser Anleitung wurden unter dem Betriebssystem Windows XP erstellt. Sollten Sie Windows 7, Vista, oder Windows 2000 verwenden, können die Abbildungen anders aussehen, erfüllen jedoch die gleiche Funktion.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	Т
Hinweise zu diesem Handbuch	1
Verwendungsweisen dieses Handbuchs	1
Erklärung von Symbolen	2
Sicherheitshinweise	2
Grundfunktionen des NVR	3
Minimale Systemvoraussetzungen	4
Lieferumfang	4
NVR 4000/4200/4300	4
NVR Slim240	5
NVR 4200V	6
Übersicht	7
NVR 4000/4200	7
NVR 4300	8
NVR Slim240	9
NVR 4200V	10
Kapitel I. Einrichten des NVR	11
Anschließen des NVR-Systems	11
I. Verbindung mit den IP-Kameras	11
II. Verbinden mit CCTV-Kameras und Videoservern	16
Kapitel II. Mit dem NVR arbeiten	21
Einloggen in den NVR	21
Methode 1. Über die Netzwerkgerätesuchende Anwendung	21
Methode 2. Gerätesuche über den Internet Explorer	22
Assistent	23
Schritt 1 – Systemeinstellungen	23
Schritt 2 – WAN Einstellungen	24
Schritt 3 – LAN Einstellungen	25
Hinzufügen einer neuen IP-Kamera	25
NVR Ansichtsfenster	27
Sprache	27
Live Ansicht	27
Aufzeichnungsansicht	29

Bewegungserkennung	32
Ausloggen / Abmelden vom NVR	33
Kapitel III. Erweiterte NVR Konfiguration	34
Assistent	34
Schritt 1 – Systemeinstellungen	35
Schritt 2 – WAN Einstellungen	35
Schritt 3 – LAN Einstellungen	36
Status	37
NVR Status	37
IP Kamera Status	38
Netzwerk	38
WAN	38
LAN	43
Client Liste	44
IP Kamera	44
Geräteverwaltung	44
Bildeinstellungen	47
Festplatte	49
System	49
Benutzer	49
Systemwartung	51
Protokoll	53
Systemeinstellungen	53
Zeit & Datum	54
Datenbank	55
Verwaltung	55
Alarm Daten Verwaltung	56
Zeitgesteuerte Aufnahme	57
Einstellungen des Aufzeichnungszeitplan	57
Ereignis Zeitplan	58
Sicherheit	58
Ereigniseinstellungen	58
Alarmmeldung	61
Protokoll	62
Kapitel IV. NVR technische Übersicht	63
LED Anzeigen	63
Such-Werkzeug	

IP-Konfiguration	64
Verwendung des NVR mit einer dynamischen IP-Adresse	65
Proxyserver	67
NVR auf Werkseinstellungen setzen	68
Den NVR Ausschalten	69
Anhang A: Erklärung von Fachbegriffen	70
Anhang B: Spezifikationen	75
Anhang C: Kundenservice & Garantie	80
Eingeschränkte Garantieerklärung	80
FCC-Erklärung	81

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie uns als Hersteller Ihres Vertrauens gewählt haben. Wie alle unsere Produkte, unterliegt auch der NVR einer stetigen Qualitätskontrolle und gewährt so unseren guten Ruf als Markenhersteller und Ihnen den Kauf eines getesteten Qualitätsproduktes. Wir hoffen, dass Sie uns auch künftig als Hersteller Ihres Vertrauens wählen werden.

Hinweise zu diesem Handbuch

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen den NVR anhand von Abbildungen zu installieren und zu konfigurieren. Die Abbildungen werden Benutzern von Microsoft Windows 7, Vista, XP und Windows 2000 Professional bekannt vorkommen, jedoch möchten wir darauf hinweisen, dass Sie sich bereits mit Ihrem Betriebssystem auskennen sollten, bevor Sie sich mit dem NVR auseinandersetzen. Die Einleitung dient Ihnen zur Erklärung von Symbolen in dieser Anleitung, sowie die minimalen Systemvoraussetzungen und den Inhalt Ihrer Verpackung.

Der **Einführungsabschnitt** dieses Handbuches stellt einen Umriss dieses Handbuches zur Verfügung und beschreibt die minimalen Systemanforderungen, die Grundzüge und den Inhalt der Verpackung.

Kapitel I beschreibt die Grundinstallation des NVRs und der IP-Kameras in Ihrer Netzwerkumgebung.

Kapitel II beschreibt das Einloggen in den NVR und wie Sie auf die LiveAnsicht Funktion der angeschlossenen Kameras zugreifen können.

Kapitel III wird Ihnen mit einer Vielzahl von Abbildungen helfen, die erweiterten Funktionen des NVR zu erlernen. Sie sollten alle Funktionen ausprobieren, um sich ein Bild von der Vielzahl der Einstellmöglichkeiten zu machen.

Kapitel IV unterstützt Sie mit nützlichen Informationen zur Technik und wird Ihnen Tipps für Anwendungen geben.

Anhang A dient Ihnen als Erklärung der Fachbegriffe.

Anhang B beinhaltet die Spezifikationen des von Ihnen gekauften NVR.

Anhang C enthält unsere beschränkte Garantieübereinstimmung, Kundendienst und FCC-Bestimmungen.

Verwendungsweisen dieses Handbuchs

"XXX" — spiegelt die Kommandos oder den Inhalt Ihres Bildschirms wieder.

Fettgedruckt — zeigt Ihnen wichtige Hinweise.

Erklärung von Symbolen

In dieser Anleitung werden Sie einige Symbole finden, die Sie auf wichtige Informationen hinweisen und Ihrer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen.



Warnung: Befolgen Sie genau die angegebenen Hinweise, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.



Achtung: Wichtige Hinweise, die Sie sich merken sollten und Fehler vermeiden könnten.

Informationen: Optionale Tipps.

Sicherheitshinweise

Bevor Sie den NVR in Betrieb nehmen, bitten wir Sie, sich die folgenden Informationen sehr sorgfältig durchzulesen. Diese Hinweise sind sehr wichtig, um Beschädigungen am Gerät und eventuelle Gesundheitsschäden zu vermeiden.

- 1. Verwenden Sie für die Stromversorgung ausschließlich das im Lieferumfang befindliche Netzteil (falls enthalten). Die Verwendung eines anderen Netzteils kann zu Fehlstörungen, Überhitzung, Feuer oder Stromschlag führen und somit Ihre eigene Gesundheit gefährden.
- 2. Das Netzteil sollte unverdeckt und einfach zugänglich sein, damit Sie im Notfall schnell den Netzstecker ziehen können.
- 3. Verwenden Sie das Gerät nicht an Hitzequellen wie Heizkörper und vermeiden Sie eine direkte Sonneneinwirkung.
- 4. Verwenden Sie nur von uns empfohlenes Zubehör.
- 5. Berühren Sie das Gerät oder das Netzteil nicht, wenn der NVR eingeschaltet ist.
- 6. Sollte das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, ziehen Sie bitte den Stromstecker um Energie zu sparen und Feuerentwicklung bei Störung zu vermeiden.
- 7. Öffnen Sie nicht das Gehäuse des NVR. Eine Erweiterung oder Reparatur des NVR darf nur durch geschultes Personal erfolgen.
- 8. Fragen Sie bitte Ihren Lieferanten nach Herstellern kompatibler IP Kameras.
- 9. Ein beschädigtes Kabel kann zu Feuerentwicklung oder zum Elektroschock führen. Aus diesem Grunde sollten Sie das Kabel gerade und ungeknickt verlegen.
- 10. Es kann unter bestimmten Voraussetzungen zu Feuchtigkeitsbildungen im inneren des Gerätes kommen, die Fehlfunktionen auslösen können, wenn:
 - das Gerät direkt von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird.

- ein kalter Raum schnell erhitzt wird.
- das Gerät in feuchten Räumen oder in Räumen mit Dampfbildung betrieben wird.

Um Feuchtigkeitsbildung und Korrosion zu vermeiden, befolgen Sie bitte folgende Hinweise:

- Verpacken Sie den NVR in einem Plastikbeutel und warten Sie eine Temperaturangleichung ab.
- Warten Sie ungefähr 1-2 Stunden bevor Sie den Plastikbeutel wieder entfernen.
- 11. Vermeiden Sie exzessives Rauchen, öffnen des Gerätes, Dämpfe und direkte Sonnenbeinstrahlung.
- 12. Ersetzen Sie die Batterie auf der Server Hauptplatine nicht mit dem falschen Typ. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien entsprechend den Anweisungen.



Informationen

Dieses Gerät ist entsprechend der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU—weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor. Wenn Batterien, Akkumulatoren oder Knopfzellen mit diesem Produkt ausgeliefert worden sind und diese das chemische Zeichen Hg, Cd oder Pb tragen, bedeutet dies der Schwermetallanteil dieser Batterie beträgt mehr als 0,0005% Quecksilber (Hg), mehr als 0,002% Cadmium (Cd) oder mehr als 0,004% Blei (Pb).

Grundfunktionen des NVR

- Echtzeit Kameraansicht (LiveAnsicht)
- Zeitgesteuerte Aufnahme, direkte Aufzeichnung und Bewegungsgesteuerte Aufzeichnung
- Wiedergabefunktion
- Bewegungserkennung
- TCP/IP, SMTP, DNS, DDNS und UPnP Unterstützung
- PTZ (Pan-Tilt-Zoom) Kamerakontrolle (Horizontal, Vertikal & Zoom)

Minimale Systemvoraussetzungen¹


Der NVR benötigt zur Konfiguration einen Netzwerkarbeitsplatz der folgende Mindestvoraussetzungen erfüllen sollte:

Betriebssystem	Microsoft® Windows® 2000 Professional, XP Home,	
	Professional, Vista oder 7	
CPU	Intel Pentium© 4 Prozessor oder höher	
Netzwerkprotokoll	TCP/IP installiert. (DHCP, Static IP, DDNS, SMTP)	
Web Browser	Internet Explorer 6.0 oder höher ²	
RAM	256MB (512 MB oder mehr)	
Netzwerkkarte	10/100 Mbps KAT5 ³	
Anderes	CD-ROM/DVD Laufwerk, Grafikkarte mit mind. 16Bit Farben	
	oder mehr, 800MB freier Festplattenspeicher	

Lieferumfang⁴

Bevor Sie mit der Installation beginnen, überprüfen Sie bitte den Inhalt der Verpackung, um sicherzugehen, dass alles enthalten ist. Sollte ein Teil fehlen, oder ist dieses defekt, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Lieferanten oder direkt an unseren Kundendienst.

NVR 4000/4200/4300

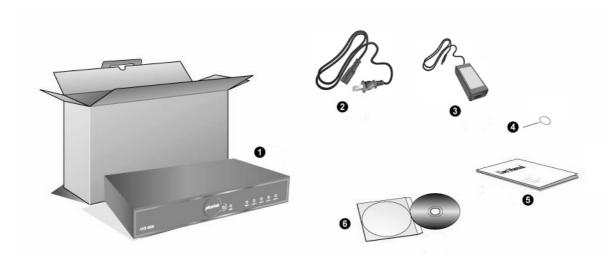

1. NVR

2. Stromkabel

Die Systemvoraussetzungen sind nur richtungsweisend. Generell erreichen Sie mit einem besseren PC (Hauptplatine, Prozessor, Festplatte, RAM Speicher, Grafikkarte) bessere Ergebnisse.


² Das Produkt ist bereits in Microsoft Windows enthalten und daher nicht auf der Installations-CD

Befindet sich nicht im Lieferumfang.

Bewahren Sie bitte die Verpackung auf, falls Sie das Gerät einmal transportieren müssen. Die Verpackung des Produkts ist recyclebar.


- 3. Netzteil
- 4. Reset-Nadel
- 5. Benutzerhandbuch
- 6. Installations-CD

NVR Slim240

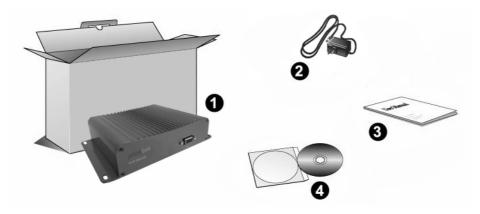

- 1. NVR
- 2. Netzteil
- 3. Benutzerhandbuch
- 4. Installations-CD


NVR 4200V

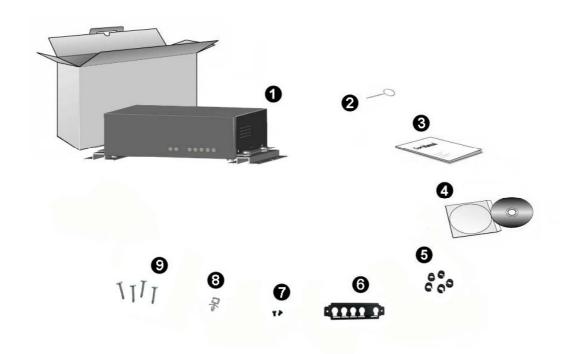


- 1. NVR
- 2. Reset-Nadel
- 3. Benutzerhandbuch
- 4. Installations-CD
- 5. Kabelklemmen
- 6. Kabelstabilisierungshalterung
- 7. Rack-Schrauben
- 8. Netzkabelklemme
- 9. Schrauben

Übersicht


NVR 4000/4200

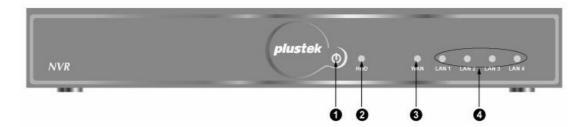

- 1. Stromversorgung An/Aus
- 2. Festplattenindikator
- 3. WAN-Verbindung
- 4. LAN-Verbindung (IP-Kameras 1-4)

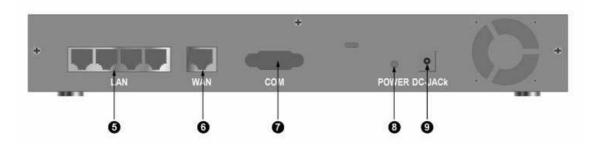


- 5. 4 LAN-Anschlüsse für IP-Kameras
- 6. WAN-Anschluss
- 7. Konsole (Wartung/Service)
- 8. Power-Öffnung (Ein-/Ausschalter)
- 9. Stromanschluss (DC-JACK)

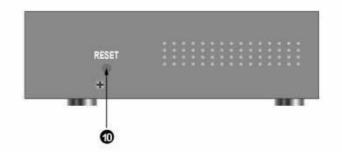


10. RESET (Zurücksetzten auf Werkseinstellung)


NVR 4300

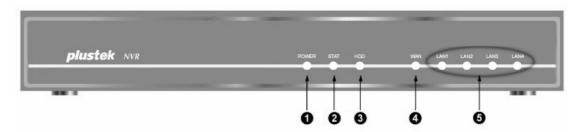

- 1. Stromversorgung An/Aus
- 2. Status-Indikator
- 3. Festplattenindikator
- 4. WAN-Verbindung
- 5. LAN-Verbindung (IP-Kameras 1-4)

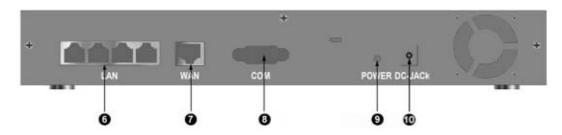

- 6. 4 LAN-Anschlüsse für IP-Kameras
- 7. WAN-Anschluss
- 8. Konsole (Wartung/Service)
- 9. Power-Öffnung (Ein-/Ausschalter)
- 10. Stromanschluss (DC-JACK)

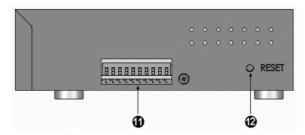


- 11. Ein-/Ausgabe-Schnittstelle⁵
- 12. RESET (Zurücksetzten auf Werkseinstellung)


⁵ Der NVR kann schwerwiegend beschädigt werden, wenn ein Gerät an die Ein-/Ausgabe-Schnittstelle angeschlossen wird, dessen elektrische Leistungsfähigkeit die der Schnittstelle übersteigt.

Die Schaltung des NVR enthält bereits Schaltungen für niedrige/hohe Spannung/Strom. Falsche Verdrahtung kann den NVR beschädigen.

NVR Slim240




1. Konsole (Wartung/Service)




- 2. 4 LAN-Anschlüsse für IP-Kameras
- 3. WAN-Anschluss
- 4. Stromanschluss (DC-JACK)


NVR 4200V

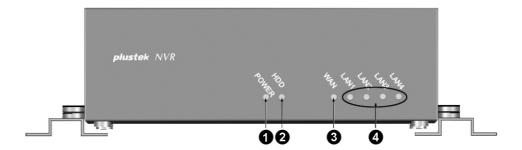

- 1. Stromversorgung An/Aus
- 2. Festplattenindikator
- 3. WAN-Verbindung
- 4. LAN-Verbindung (IP-Kameras 1-4)

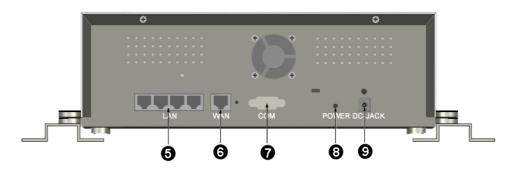

- 5. 4 LAN-Anschlüsse für IP-Kameras
- 6. WAN-Anschluss
- 7. Konsole (Wartung/Service)
- 8. Power-Öffnung (Ein-/Ausschalter)
- 9. Stromanschluss (DC-JACK)

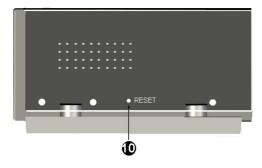

10. RESET (Zurücksetzten auf Werkseinstellung)


Kapitel I. Einrichten des NVR

Bevor Sie mit der Installation beginnen, überprüfen Sie bitte den Inhalt der Verpackung, um sicherzugehen, dass Ihnen alles zur Verfügung steht, was Sie für eine erfolgreiche Installation benötigen. Eine Liste des Lieferumfanges finden Sie unter <u>Lieferumfang</u>. Sollte ein Teil fehlen, oder ist dieses defekt, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Lieferanten oder direkt an unseren Kundendienst.

Anschließen des NVR-Systems

I. Verbindung mit den IP-Kameras

NVR 4000/4200/4300

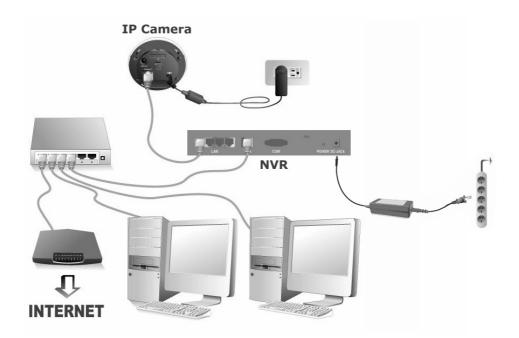

So schließen Sie das NVR-System an Ihre Netzwerkumgebung an:




Bitte konfigurieren Sie die IP-Adressen der IP-Kameras bevor Sie diese mit dem NVR verbinden.

- 1. Verbinden Sie das Netzwerkkabel mit einen der LAN-Anschlüsse des NVR und das andere Ende mit einer der jeweiligen IP-Kameras.
- 2. Verbinden Sie über ein Netzwerkkabel den WAN-Anschluss des NVR mit einem LAN-Anschluss Ihres Routers.
- 3. Schalten Sie den Router an. (Ein Router mit UPnP Ein/Aus Funktion wird empfohlen)
- 4. Verbinden Sie das Netzteil des NVR mit dem Stromanschluss am NVR.

Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Netzteil und stecken dieses in eine freie Steckdose.

- 5. Verbinden Sie einen PC oder Laptop mit einem LAN-Anschluss Ihres Routers.
- Legen Sie die im Lieferumfang Ihres NVR enthaltene Installations-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk.
- 7. Klicken Sie mit einem Doppelklick auf die Datei "vcredist_x86" in Ihrem Sprachverzeichnis auf der CD-ROM um Microsoft Visual C++2005 SP1 Redistributable Package (x86) zu installieren.
- 8. Führen Sie die Anwendung "Plustek Suchtool für Netzwerkgeräte" von der CD-ROM aus.
- 9. Wenn Ihr NVR nun in der Liste der Netzwerkgerätesuche angezeigt wird, ist der NVR korrekt installiert und einsatzbereit.

NVR Slim240

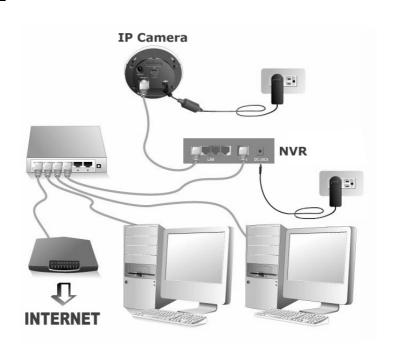

So schließen Sie das NVR-System an Ihre Netzwerkumgebung an:




Bitte konfigurieren Sie die IP-Adressen der IP-Kameras bevor Sie diese mit dem NVR verbinden.

- 1. Verbinden Sie das Netzwerkkabel mit einen der LAN-Anschlüsse des NVR und das andere Ende mit einer der jeweiligen IP-Kamera.
- 2. Verbinden Sie über ein Netzwerkkabel den WAN-Anschluss des NVR mit einem LAN-Anschluss Ihres Routers.
- 3. Schalten Sie den Router an. (Ein Router mit UPnP Ein/Aus Funktion wird empfohlen)

- 4. Verbinden Sie das Netzteil des NVR mit dem Stromanschluss am NVR. Schließen Sie das andere Ende des Netzteil an eine Standard-Wechselstromsteckdose.
- 5. Verbinden Sie einen PC oder Laptop mit einem LAN-Anschluss Ihres Routers.
- 6. Legen Sie die im Lieferumfang Ihres NVR enthaltene Installations-CD in Ihr CD-ROM Laufwerk.
- 7. Klicken Sie mit einem Doppelklick auf die Datei "vcredist_x86" in Ihrem Sprachverzeichnis auf der CD-ROM um Microsoft Visual C++2005 SP1 Redistributable Package (x86) zu installieren.
- 8. Führen Sie die Anwendung "Plustek Suchtool für Netzwerkgeräte" von der CD-ROM aus.
- 9. Wenn Ihr NVR nun in der Liste der Netzwerkgerätesuche angezeigt wird, ist der NVR korrekt installiert und einsatzbereit.

NVR 4200V

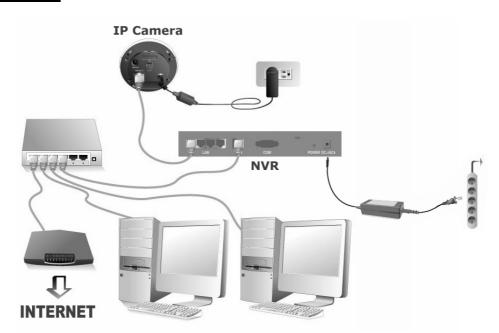


So schließen Sie das NVR-System an Ihre Netzwerkumgebung an:




Bitte konfigurieren Sie die IP-Adressen der IP-Kameras bevor Sie diese mit dem NVR verbinden.


1. Legen Sie die Kabelklemme an die Netzwerkkabel. Stecken Sie das Ende des Kabelanschlusses in die Kabelstabilisierungshalterung. Klemmen Sie die Kabelklemme in die Kabelstabilsierungshalterung.

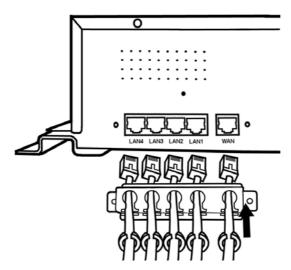


- 2. Verbinden Sie das Netzwerkkabel mit einen der LAN-Anschlüsse des NVR und das andere Ende mit einer der jeweiligen IP-Kameras.
- 3. Verbinden Sie über ein Netzwerkkabel den WAN-Anschluss des NVR mit einem LAN-Anschluss Ihres Routers.
- 4. Befestigen Sie mit den Rack-Schrauben die Kabelstabilisierungshalterung an der Hinterseite des NVR.

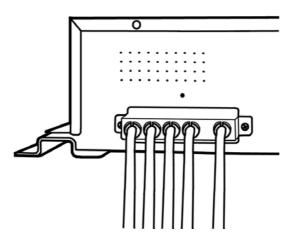

- 5. Schalten Sie den Router an. (Ein Router mit UPnP Ein/Aus Funktion wird empfohlen)
- 6. Drücken Sie die Netzkabelklemme in das Loch über dem Stromanschluss des NVR.

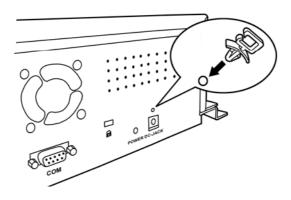


7. Verbinden Sie das passende Netzteil des NVR mit dem Stromanschluss am NVR. Stecken Sie das Netzkabel in die Netzkabelklemme.

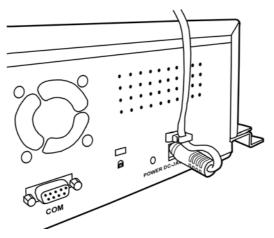

- 8. Befestigen Sie die NVR-Schrauben um den NVR an der gewünschten Position zu befestigen.
- 9. Verbinden Sie einen PC oder Laptop mit einem LAN-Anschluss Ihres Routers.
- 10. Legen Sie die im Lieferumfang Ihres NVR enthaltene Installations-CD in Ihr CD-ROM Laufwerk.
- 11. Klicken Sie mit einem Doppelklick auf die Datei "vcredist_x86" in Ihrem Sprachverzeichnis auf der CD-ROM um Microsoft Visual C++2005 SP1 Redistributable Package (x86) zu installieren.
- 12. Führen Sie die Anwendung "Plustek Suchtool für Netzwerkgeräte" von der CD-ROM aus.
- 13. Wenn Ihr NVR nun in der Liste der Netzwerkgerätesuche angezeigt wird, ist der NVR korrekt installiert und einsatzbereit.

II. Verbinden mit CCTV-Kameras und Videoservern

NVR 4000/4200/4300

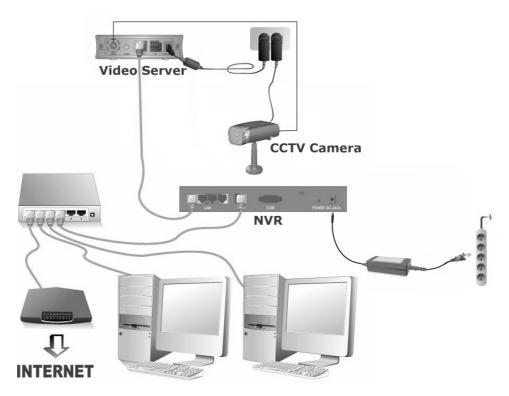

So schließen Sie das NVR System an Ihre Netzwerkumgebung an:



Bitte konfigurieren Sie die IP-Adresse des Videoservers bevor Sie diesen mit dem NVR verbinden.

- 1. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzteilanschluss des Videoservers.
- 2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
- 3. Verbinden Sie das Koaxialkabel der CCTV-Kamera mit dem Video-Eingang des Videoservers.
- 4. Verbinden Sie die CCTV-Stromversorgung mit einer Steckose, falls nötig.
- 5. Verbinden Sie über ein Netzwerkkabel einen LAN-Anschluss des NVR mit dem LAN-Anschluss des Videoservers.
- 6. Verbinden Sie über ein Netzwerkkabel den WAN-Anschluss des NVR mit einem LAN-Anschluss Ihres Routers.
- 7. Schalten Sie den Router an. (Ein Router mit UPnP Ein/Aus Funktion wird empfohlen)
- 8. Verbinden Sie das Netzteil des NVR mit dem Stromanschluss am NVR. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Netzteil und stecken dieses in eine freie Steckdose.

- 9. Verbinden Sie einen PC oder Laptop mit einem LAN-Anschluss Ihres Routers.
- 10. Legen Sie die im Lieferumfang Ihres NVR enthaltene Installations-CD in Ihr CD-ROM Laufwerk.
- 11. Klicken Sie mit einem Doppelklick auf die Datei "vcredist_x86" in Ihrem Sprachverzeichnis auf der CD-ROM um Microsoft Visual C++2005 SP1 Redistributable Package (x86) zu installieren.
- 12. Führen Sie die Anwendung "Plustek Suchtool für Netzwerkgeräte" von der CD-ROM aus.
- 13. Wenn Ihr NVR nun in der Liste der Netzwerkgerätesuche angezeigt wird, ist der NVR korrekt installiert und einsatzbereit.

NVR Slim240



So schließen Sie das NVR-System an Ihre Netzwerkumgebung an:




Bitte konfigurieren Sie die IP-Adresse des Videoservers bevor Sie diesen mit dem NVR verbinden.

- 1. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzteilanschluss des Videoservers.
- 2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
- 3. Verbinden Sie das Koaxialkabel der CCTV-Kamera mit dem Video-Eingang des Videoservers.
- 4. Verbinden Sie die CCTV-Stromversorgung mit einer Steckose, falls nötig.

- 5. Verbinden Sie über ein Netzwerkkabel einen LAN-Anschluss des NVR mit dem LAN-Anschluss des Videoservers.
- 6. Verbinden Sie über ein Netzwerkkabel den WAN-Anschluss des NVR mit einem LAN-Anschluss Ihres Routers.
- 7. Schalten Sie den Router an. (Ein Router mit UPnP Ein/Aus Funktion wird empfohlen)
- 8. Verbinden Sie das Netzteil des NVR mit dem Stromanschluss am NVR. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Netzteil und stecken dieses in eine freie Steckdose.
- 9. Verbinden Sie einen PC oder Laptop mit einem LAN-Anschluss Ihres Routers.
- 10. Legen Sie die im Lieferumfang Ihres NVR enthaltene Installations-CD in Ihr CD-ROM Laufwerk.
- 11. Klicken Sie mit einem Doppelklick auf die Datei "vcredist_x86" in Ihrem Sprachverzeichnis auf der CD-ROM um Microsoft Visual C++2005 SP1 Redistributable Package (x86) zu installieren.
- 12. Führen Sie die Anwendung "Plustek Suchtool für Netzwerkgeräte" von der CD-ROM aus.
- 13. Wenn Ihr NVR nun in der Liste der Netzwerkgerätesuche angezeigt wird, ist der NVR korrekt installiert und einsatzbereit.

NVR 4200V

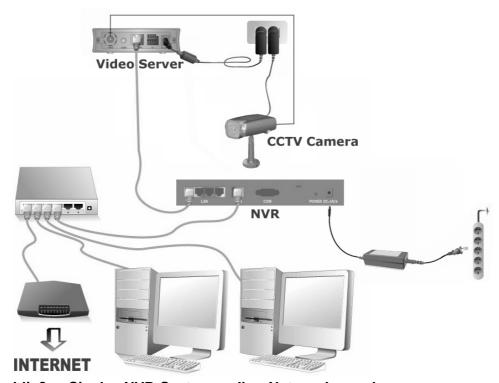


So schließen Sie das NVR-System an Ihre Netzwerkumgebung an:




Bitte konfigurieren Sie die IP-Adresse des Videoservers bevor Sie diesen mit dem NVR verbinden.

- Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzteilanschluss des Videoservers.
- 2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
- 3. Verbinden Sie das Koaxialkabel der CCTV-Kamera mit dem Video-Eingang des Videoservers.
- 4. Verbinden Sie die CCTV-Stromversorgung mit der Steckose, falls nötig.
- 5. Legen Sie die Kabelklemme an die Netzwerkkabel. Stecken Sie das Ende des Kabelanschlusses in die Kabelstabilisierungshalterung. Klemmen Sie die Kabelklemme in die Kabelstabilsierungshalterung.

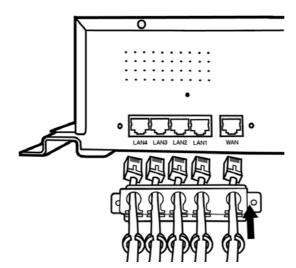


- 6. Verbinden Sie über ein Netzwerkkabel einen LAN-Anschluss des NVR mit dem LAN-Anschluss des Videoservers.
- 7. Verbinden Sie über ein Netzwerkkabel den WAN-Anschluss des NVR mit einem LAN-Anschluss Ihres Routers.
- 8. Befestigen Sie mit den Rack-Schrauben die Kabelstabilisierungshalterung an der Hinterseite des NVR.

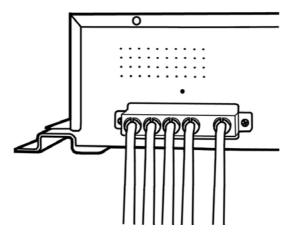


9. Schalten Sie den Router an. (Ein Router mit UPnP An/Aus Funktion wird

empfohlen)

10. Drücken Sie die Netzkabelklemme in das Loch über dem Stromanschluss des NVR.

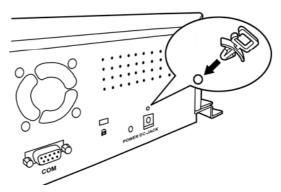

11. Verbinden Sie das passende Netzteil des NVR mit dem Stromanschluss am NVR. Stecken Sie das Netzkabel in die Netzkabelklemme.

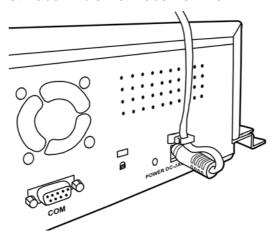

- 12. Befestigen Sie die NVR-Schrauben um den NVR an der gewünschten Position zu befestigen.
- 13. Verbinden Sie einen PC oder Laptop mit einem LAN-Anschluss Ihres Routers.
- 14. Legen Sie die im Lieferumfang Ihres NVR enthaltene Installations-CD in Ihr CD-ROM Laufwerk.
- 15. Klicken Sie mit einem Doppelklick auf die Datei "vcredist_x86" in Ihrem Sprachverzeichnis auf der CD-ROM um Microsoft Visual C++2005 SP1 Redistributable Package (x86) zu installieren.
- 16. Führen Sie die Anwendung "Plustek Suchtool für Netzwerkgeräte" von der CD-ROM aus.
- 17. Wenn Ihr NVR nun in der Liste der Netzwerkgerätesuche angezeigt wird, ist der NVR korrekt installiert und einsatzbereit.


Kapitel II. Mit dem NVR arbeiten

Einloggen in den NVR

Methode 1. Über die Netzwerkgerätesuchende Anwendung

Die Netzwerkgerätesuchende Anwendung ist ein Programm, welches alle im Netzwerk befindlichen IP-Kameras und NVRs findet und anzeigt.

- 1. Legen Sie die Treiber-CD des NVR in Ihr CD-ROM-Laufwerk.
- 2. Führen Sie die Anwendung "Plustek Suchtool für Netzwerkgeräte" von der CD-ROM aus.
- 3. Das Fenster der Gerätesuchenden Anwendung erscheint.

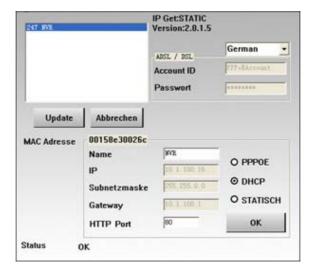

- 4. Selektieren Sie den jeweiligen (falls mehrere installiert) NVR, den Sie nutzen möchten, mit einem Doppelklick.
- 5. Es folgt nun die Sicherheitsabfrage (Zugangskontrolle) des Internet Explorer.





Wenn Sie den Internet Explorer zum Öffnen von Webseiten verwenden und Sie nach dem einloggen alle Symbole und Bilder richtig erkennen können, sind Ihre ActiveX Einstellungen korrekt.

- 6. Wenn Sie sich zum ersten Mal auf Ihren NVR einloggen, geben Sie sowohl für Benutzernamen als auch Kennwort "admin" ein.
- 7. Klicken Sie "OK" um die Information der Identifikation für die Erkennung abzuschicken.



Nachdem Sie sich mit dem Standardlogin "admin / admin" angemeldet haben, sollten Sie aus Sicherheitsgründen im NVR unter Benutzer Ihre persönlichen Zugangsdaten eintragen.

Methode 2. Gerätesuche über den Internet Explorer

Wenn Sie den NVR über das Internet mit einer statischen IP-Adresse ansprechen möchten, geben Sie die IP-Adresse in das Adressfeld des Internet Explorer ein.



Wenn Sie über eine eigene dynamische IP-Adresse in einem Netzwerk verfügen, schauen Sie bitte unter "Verwendung des NVR mit einer dynamischen IP-Adresse" für mehr Informationen nach.

 Starten Sie den Internet Explorer und geben Sie die von Ihnen zugewiesene IP-Adresse vom NVR in die Adresszeile des Internet Explorer ein. Beispiel: http://192.168.1.124



2. Es erscheint nun die Anmeldeaufforderung.



3. Wenn Sie Ihre Zugangsdaten noch nicht geändert haben geben Sie sowohl für Benutzernamen als auch Kennwort "admin" ein und bestätigen mit "OK".



Nachdem Sie sich mit dem Standardlogin "admin / admin" angemeldet haben, sollten Sie aus Sicherheitsgründen im NVR unter Benutzer das Administratorpasswort ändern.

Assistent

Der Assistent führt Sie schnell und einfach durch die Grundeinstellungen. Geben Sie im Feld "Gerätename" eine Bezeichnung für Ihren NVR ein.

Schritt 1 - Systemeinstellungen




Einstellung von Datum & Systemzeit:

- 1. Wählen Sie zunächst Ihre Zeitzone aus der Dropdown-Liste.
- 2. Sie verändern das Datum und die Zeit des NVR über die folgenden zwei Wege:
 - a. Den NVR mit Ihrer Systemzeit synchronisieren.
 - b. Manuelle Eingabe von Datum und Zeit in die dafür vorgegebenen Felder.

Klicken Sie "Vor" um mit der Konfiguration fortzufahren.

Schritt 2 - WAN Einstellungen

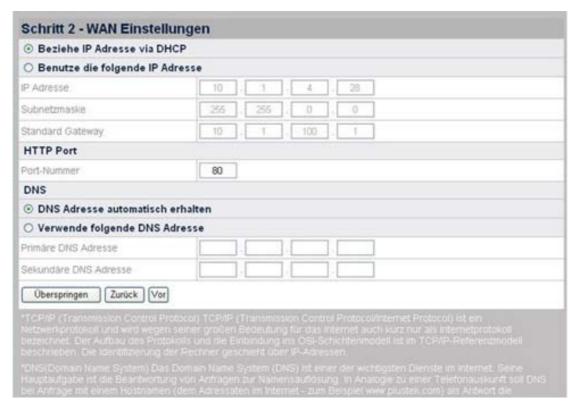

Auswahl der IP-Einstellungsmethoden:

- 1. Wählen Sie zwischen DHCP oder statische IP:
 - Wenn Ihr NVR eine "dynamische IP" verwenden soll, wählen Sie bitte "Beziehe IP Adresse via DHCP". Ihr NVR wird sich nun eine verfügbare IP-Adresse aus dem Netzwerk suchen und verwenden.
 - Wenn Ihr NVR eine statische (feste) IP-Adresse verwenden soll, wählen Sie bitte "Benutze die folgende IP Adresse". Geben Sie nun die gewünschte IP-Adresse, Subnetzmaske und die IP-Adresse des Standardgateway (Router) ein.
- 2. Geben Sie, falls nötig, die Port-Nummer ein. Der Standardport ist 80.

Eingabe einer DNS-Adresse (falls nötig):

Wählen Sie "DNS Adresse automatisch erhalten" um die DNS-Adresse automatisch zu beziehen. Wenn der NVR einen anderen DNS-Server verwenden soll, müssen Sie eine primäre und eine sekundäre DNS-Adresse angeben.

- 1. Geben Sie bei "Primäre DNS Adresse" die IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Provider erhalten haben.
- 2. Geben Sie bei "Sekundäre DNS Adresse" die IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Provider erhalten haben.

Klicken Sie "Vor" um mit der Konfiguration fortzufahren.

Schritt 3 – LAN Einstellungen



Verwendung des NVR als DHCP-Server:

- 1. Setzen Sie bitte ein Häkchen bei "Aktivieren", wenn Ihr NVR als DHCP-Server agieren und automatisch IP-Adressen an verbundene IP-Kameras zuweisen soll.
- 2. Geben Sie Werte für "IP Pool Start Adresse" und "IP Pool End Adresse" an. Der NVR erzeugt innerhalb dieser beiden Werte IP-Adressen, die an die IP-Kameras zugewiesen werden können.
- 3. Geben Sie die "Gültigkeitsdauer" der verteilten IP-Adressen an. Nach Ablauf der Zeit wird der NVR neue IP-Adressen an die IP-Kameras verteilen.
- 4. Bei "Lokaler Domain Name" können Sie dem NVR (optional) einen Namen geben, welcher dann in Ihrem Netzwerk angezeigt wird.

Klicken Sie "Beenden" um die Konfiguration abzuschließen. Der NVR benötigt nun ungefähr 60 Sekunden, um sich neu hochzufahren. Folgen Sie zum Installieren der benötigten Software für Ihren NVR den Anweisungen am Bildschirm.

Hinzufügen einer neuen IP-Kamera

- Klicken Sie auf der Startseite des NVR auf die Schaltfläche "Erweiterte Funktionen" und anschließend auf der linken Seite auf "IP Kamera" → "Geräteverwaltung".
- 2. Klicken Sie nun die "Neu" Schaltfläche, um in das Fenster der "Geräteinformation" zu kommen. Der NVR wird die neu angeschlossene Kamera mit ihrem Gerätenamen und der IP- und Port-adresse anzeigen. Klicken Sie auf "Aktualisieren" um die Liste angeschlossener Kameras zu aktualisieren.




3. Um IP-Kameras hinzuzufügen, die nicht automatisch erkannt wurden, klicken Sie die Schaltfläche "Manuelle" im "Geräteinformation" Fenster, um zum "Gerät hinzufügen" Fenster zu gelangen.



Es gibt noch zwei weitere Wege, mit denen IP-Kameras hinzugefügt werden können:

Informationen

- Klicken Sie auf "UPnP" um automatisch nach angeschlossenen IP-Kameras zu suchen. Wählen Sie dann eine IP-Kamera aus der Liste und klicken Sie "Vor" um zur Konfiguration dieser zu gelangen.
- Klicken Sie auf "Historie" um eine Liste von IP-Kameras aufzurufen, die Sie zuvor über die "Geräteverwaltung" hinzugefügt haben. Wählen Sie dann eine IP-Kamera aus der Liste und klicken Sie "Vor" um zur Konfiguration dieser zu gelangen.

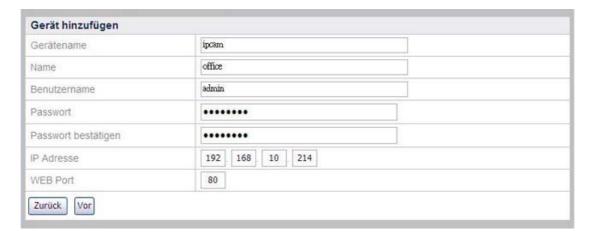

4. Geben Sie der neuen Kamera einen Namen (zum Beispiel den Standort der Kamera). Dieser Name wird im Live Ansicht, Aufzeichnungsansicht, Bewegungserkennung Modus der jeweiligen Kamera zugeordnet. Dies vereinfacht dem Admin die Zuordnung des jeweiligen Kamerabildes. Tragen Sie nun Informationen wie Gerätenamen, IP Adresse und Portadresse in die jeweiligen Felder ein. Geben Sie für diese IP-Kamera nun den Benutzernamen und das Passwort ein, welches Sie vom Hersteller Ihrer IP-Kamera erhalten haben. Das Passwort muss beim Feld "Passwort bestätigen" erneut eingegeben werden.

5. Klicken Sie nun auf "Vor" um die IP-Kamera mit diesen Daten in Ihren NVR zu übernehmen. Danach wird sich ein Fenster öffnen und Ihnen den "Verbindungsstatus" der Kamera anzeigen.



NVR Ansichtsfenster


Sprache

Nach dem Einloggen in den NVR startet dieser die Live Ansicht. Die Sprache der Benutzeroberfläche können Sie mittels Dropdown-Liste ändern.

Live Ansicht

Nach dem Einloggen in den NVR startet dieser die Live Ansicht, auf der Sie alle angeschlossenen IP-Kameras und deren Bilder sehen. Doppelklicken Sie die Titelleiste der gewünschten Kamera, um dessen Ansicht zu vergrößern.

Auf der linken Seite finden sich Schaltflächen zur Kontrolle der jeweiligen Kamera und des NVR.

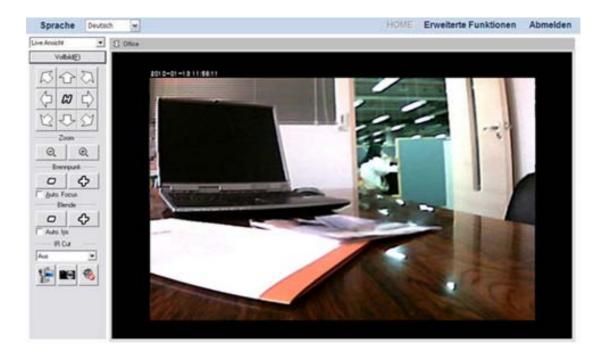

Den Bildschirm maximieren

Klicken Sie die Schaltfläche "Vollbild(F)" , um den Bildschirm mit den Kameraansichten zu maximieren. Drücken Sie auf Ihrer Tastatur die Tastenkombination Alt + Esc um die Vollbildansicht zu verlassen.

Kameraansicht steuern⁶

Die Tasten und ihre jeweiligen Funktionen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Schaltfläche	Funktion
	Wenn Sie eine IP Kamera verwenden die PTZ unterstützt, stehen Ihnen diese Schaltfläche zur Verfügung. Mit dieser Funktion können Sie die Ausrichtung Ihrer Kamera ändern.
() W ()	Diese Pfeiltasten steuern die Richtung, in die sich die
以中日	Kamera ausrichten soll. Klicken Sie um die Kamera in die Ausgangsposition zu bringen.
Zoom Q	Klicken Sie und um ein- und auszuzoomen.
Brennpunk C	Klicken Sie und um den Brennpunkt zu verstellen.
☐ <u>A</u> uto. Focus	Setzen Sie hier ein Häkchen um Autofokus zu aktivieren.
Blende C	Klicken Sie und um die Größe der Blende zu verstellen.
☐ Auto. I <u>r</u> is	Setzen Sie hier ein Häkchen um die Blende automatisch verstellen zu lassen.
Auto.	Wenn Sie "IR Cut" auf "Aus" setzen, wird die Ansicht in schwarzweiß dargestellt. Wenn Sie "IR Cut" auf "Auto" setzen, schaltet die Kamera automatisch den Filter aus, sobald die Umgebungshelligkeit einen bestimmten Mindestwert unterschreitet.

Manuelle Aufzeichnung eines Videos

- 1. Drücken Sie die Schaltfläche für manuelle Aufzeichnung um eine Aufnahme zu starten.
- 2. Durch erneutes Drücken der Schaltfläche stoppen Sie die Aufnahme
- 3. Die Aufnahme wird gespeichert und kann auf der "Aufzeichnungsansicht" Seite angesehen werden. Die Seite öffnen Sie, indem Sie "Aufzeichnungsansicht" aus der Dropdown-Liste wählen.

⁶ Die folgenden Funktionen sind nur verfügbar, wenn die angeschlossene IP-Kamera mit den entsprechenden Funktionen ausgestattet ist.

Aufzeichnung von Einzelbildern - Sofortbild

- Klicken Sie die Sofortbild Schaltfläche um ein Foto (Sofortbild) von der gerade laufenden LiveAnsicht zu machen.
- Es erscheint eine Meldung, dass Ihre Aufnahme in Ihrem Standard Bildverzeichnis gespeichert wurde, in der Regel unter "Eigene Bilder". Windows 7 Benutzer können über den Dialog ein Verzeichnis auswählen, den sie zum abspeichern nutzen wollen.

Audiofunktion aktivieren

Die "Audio" Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn die angeschlossene IP-Kamera mit der entsprechenden Funktion ausgestattet ist. Öffnen Sie die Seite "Erweiterte Funktionen" und klicken Sie "IP Kamera" → "Bildeinstellungen". Ist ein Häkchen bei "Ton aktivieren" gesetzt, können Sie die "Audio" Schaltfläche drücken, um die Audiofunktion an- und auszuschalten.

Aufzeichnungsansicht

Wählen Sie "Aufzeichnungsansicht" aus der Dropdown-Liste um die Seite mit den Aufnahmen zu öffnen.


Um eine Aufzeichnung zur Wiedergabe auszuwählen:

1. Wählen Sie die gewünschte Kamera aus der Liste. Klicken Sie die Schaltfläche um ein Datum aus dem Kalenderdialog zu wählen.



- 2. Klicken Sie auf das gewünschte Datum. Sie sehen nun im rechten Fenster alle Aufzeichnungen des gewünschten Tages. Klicken Sie "OK" um die Auswahl zu bestätigen.
- 3. Setzen Sie Häkchen in der linken Liste, um einen oder mehrere Zeiträume auszuwählen.

4. Klicken Sie "Alles auswählen" um alle Aufnahmen auszuwählen; klicken Sie "Alle Markierungen aufheben" um jegliche Auswahl aufzuheben. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Wiedergabe" um das Video oder die Videos abspielen zu lassen.

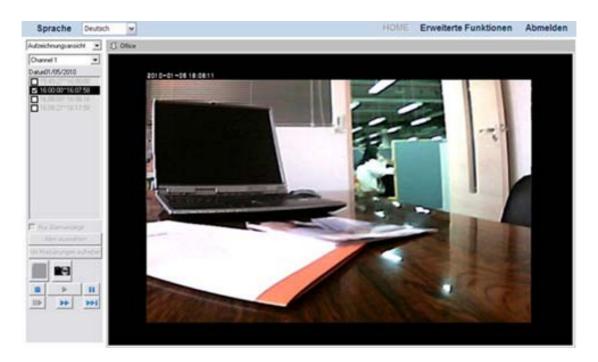

- 5. Klicken Sie nun auf die "Sofortbild" Schaltfläche um einen Schnappschuss (Einzelbild) von dem gerade angezeigten Ereignis zu machen.
- 6. Klicken Sie die unten aufgeführten Schaltflächen um die Wiedergabe zu kontrollieren:


•	Wiedergabe
	Stopp
11	Pause
PP	Schnelles vorspulen
PP1	Springt zum nächsten ausgewählten Zeitraum
III	Ein Einzelbild pro Klick vorwärts

Um nur Alarmaufzeichnungen zur Wiedergabe auszuwählen:

- 1. Wählen Sie das "Nur Alarmanzeige" Kontrollkästchen aus.
- 2. Wählen Sie die gewünschte Kamera aus der Liste. Klicken Sie die Schaltfläche um ein Datum aus dem Kalenderdialog zu wählen.



- 3. Klicken Sie auf das gewünschte Datum. Sie sehen nun im rechten Fenster alle Aufzeichnungen des gewünschten Tages. Klicken Sie "OK" um die Auswahl zu bestätigen.
- 4. Setzen Sie Häkchen in der linken Liste, um einen oder mehrere Zeiträume auszuwählen.

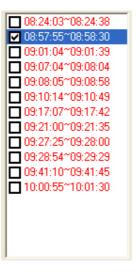


- 5. Klicken Sie "Alles auswählen" um alle Aufnahmen auszuwählen; klicken Sie "Alle Markierungen aufheben" um jegliche Auswahl aufzuheben. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Wiedergabe" um das Video oder die Videos abspielen zu lassen.
- 6. Klicken Sie nun auf die "Sofortbild" Schaltfläche um einen Schnappschuss (Einzelbild) von dem gerade angezeigten Ereignis zu machen.
- 7. Klicken Sie die unten aufgeführten Schaltflächen um die Wiedergabe zu kontrollieren:

•	Wiedergabe
	Stopp
П	Pause

PP	Schnelles vorspulen
>>1	Springt zum nächsten ausgewählten Zeitraum
III N	Ein Einzelbild pro Klick vorwärts

Bewegungserkennung

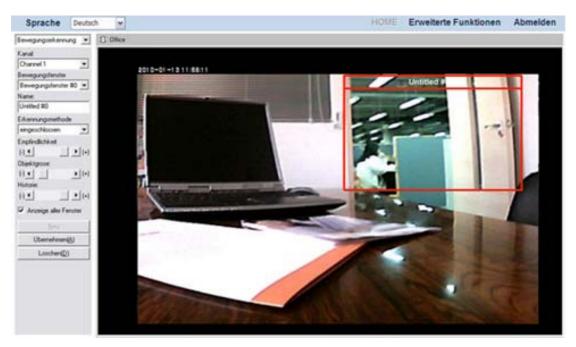

Einrichtung der Bewegungserkennung:

- 1. Wählen Sie "Bewegungserkennung" aus der Dropdown-Liste um die "Bewegungserkennung" zu öffnen.
- 2. Die Einstellungen für "Bewegungserkennung" finden sich nun auf der linken Seite. Wählen Sie die gewünschte Kamera aus der "Kanal" Dropdown-Liste.
- 3. Im Bewegungserkennungsfenster können Sie nun verschiedene Bereiche wählen, die bei Bewegung aufgezeichnet werden sollen.
 - Wenn Sie noch kein Bewegungsfenster auf dem Bild erkennen können, klicken Sie auf die Schalfläche "Neu", und ein Bewegungsfenster wird mit dem Namen "Untitled #0" eingeblendet.
 - Wenn Sie bereits ein Bewegungsfenster im Bild haben, können Sie dieses mit Aktionen versehen, oder ein weiteres hinzufügen. Ein ausgewähltes Bewegungsfenster wird mit roten Balken dargestellt.
- 4. Klicken und ziehen Sie die roten Balken zum Verschieben, Vergrößern oder Verkleinern der Fenstergröße.
- 5. Im Feld "Name" können Sie das Bewegungsfenster umbenennen.

- 6. Über die Dropdown-Liste "Erkennungsmethode" können Sie bestimmen, ob das Fenster Bewegungen erkennen soll, die vom Fenster "eingeschlossen" oder "ausgeschlossen" sind.
- 7. Über die entsprechenden Schieberegler bestimmen Sie:
 - Die "Empfindlichkeit" gegen Farb- und Helligkeitsveränderung, die die Bewegungserkennung auslöst.
 - Die "Objektgröße" auf die reagiert werden soll.
 - "Historie" die Dauer, in der ein Objekt erscheint und im Bewegungsfenster verbleiben muss, um die Bewegungserkennung auszulösen.
- 8. Ist der Haken im Menüfeld auf "Anzeige aller Fenster" gesetzt, werden alle Bewegungsfenster angezeigt, die Sie erstellt haben. Entfernen Sie dieses, wird nur das momentan ausgewählte Bewegungsfenster angezeigt.
- 9. Durch Drücken der "Löschen" Taste entfernen Sie das momentan ausgewählte Bewegungsfenster.
- 10. Wenn Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben, speichern Sie diese über die "Übernehmen" Schaltfläche.



Informationen

Die Bewegungserkennungseinstellungen werden nur dann eintreten, wenn Sie diese in den "Ereigniseinstellungen" aktiviert haben.

Ausloggen / Abmelden vom NVR

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Abmelden" in der rechten oberen Ecke, um sich vom NVR abzumelden.



Verlassen Sie den NVR nur über die Schaltfläche "Abmelden". Vermeiden Sie das Verlassen des NVR über die Schaltfläche Ihres Browsers. Durch das Drücken der Schaltfläche bleiben Sie weiterhin auf dem NVR angemeldet.

Kapitel III. Erweiterte NVR Konfiguration

Als Administrator haben Sie Zugang zu allen NVR Funktionen und können erweiterte Konfigurationen vornehmen.



Wie Sie in die erweiterten Einstellungen kommen:

- 1. Klicken Sie auf der Hauptseite des NRV auf die Schaltfläche "Erweiterte Funktionen" um in das Menü zu gelangen. Auf der linken Seite sehen Sie dann das Konfigurationsmenü. Hier sind 9 Menüs verfügbar: Assistent, Status, Netzwerk, IP Kamera, Festplatte, System, Datenbank, Zeitgesteuerte Aufnahme und Sicherheit.
- Durch Klicken eines der Hauptmenüs gelangen Sie. in die entsprechenden Untermenüs. Dort können Sie nun das System nach Ihren Wünschen und Bedüfnissen konfigurieren.

Die folgenden Beschreibungen erläutern Ihnen die einzelnen Menüpunkte und individuellen Einstellungen.

Assistent

Der Assistent führt Sie schnell und einfach durch die Grundeinstellungen. Auf der Seite "Erweiterte Funktionen" können Sie auf den Menüpunkt "Assistent" klicken, um zunächst zu den Systemeinstellungen zu gelangen. Geben Sie im Feld "Gerätename" eine Bezeichnung für Ihren NVR ein.

Schritt 1 – Systemeinstellungen




Einstellung von Datum & Systemzeit:

- 1. Wählen Sie zunächst Ihre Zeitzone aus der Dropdown-Liste.
- 2. Sie verändern das Datum und die Zeit des NVR über die folgenden zwei Wege:
 - a. Den NVR mit Ihrer Systemzeit synchronisieren.
 - b. Manuelle Eingabe von Datum und Zeit in die dafür vorgegebenen Felder.

Klicken Sie "Vor" um mit der Konfiguration fortzufahren.

Schritt 2 – WAN Einstellungen

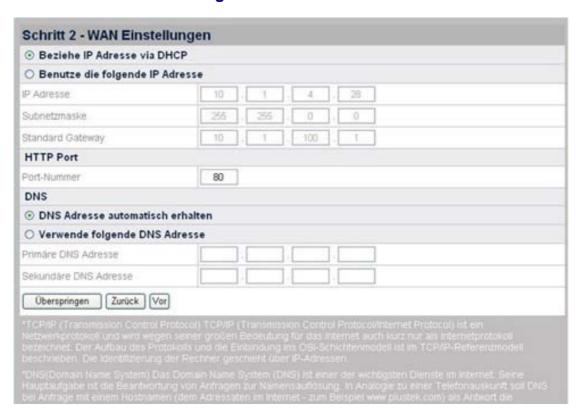

Auswahl der IP-Einstellungsmethoden:

- 1. Wählen Sie aus DHCP oder statische IP:
 - Wenn Ihr NVR eine "dynamische IP" verwenden soll, wählen Sie bitte "Beziehe IP Adresse via DHCP". Ihr NVR wird sich nun eine verfügbare IP Adresse aus dem Netzwerk suchen und verwenden.
 - Wenn Ihr NVR eine statische (feste) IP-Adresse verwenden soll, wählen Sie bitte "Benutze die folgende IP Adresse". Geben Sie nun die gewünschte IP-Adresse, Subnetzmaske und die IP-Adresse des Standard Gateway (Router) ein.
- 2. Geben Sie, fall nötig, die Port-Nummer ein. Der Standardport ist 80.

Eingabe einer DNS-Adresse (falls nötig):

Wählen Sie "DNS Adresse automatisch erhalten" um die DNS-Adresse automatisch zu beziehen. Wenn der NVR einen anderen DNS-Server verwenden soll, müssen Sie eine primäre und eine sekundäre DNS-Adresse angeben.

- 1. Geben Sie bei "Primäre DNS Adresse" die IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Provider erhalten haben.
- 2. Geben Sie bei "Sekundäre DNS Adresse" die IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Provider erhalten haben.

Klicken Sie "Vor" um mit der Konfiguration fortzufahren.

Schritt 3 – LAN Einstellungen



Verwendung des NVR als DHCP Server:

- 1. Setzen Sie bitte ein Häkchen bei "Aktivieren", wenn Ihr NVR als DHCP-Server agieren und automatisch IP-Adressen an verbundene IP-Kameras zuweisen soll.
- 2. Geben Sie Werte für "IP Pool Start Adresse" und "IP Pool End Adresse" an. Der NVR erzeugt innerhalb dieser beiden Werte IP-Adressen, die an die IP-Kameras zugewiesen werden können.
- 3. Geben Sie die "Gültigkeitsdauer" der verteilten IP-Adressen an. Nach Ablauf der Zeit wird der NVR neue IP-Adressen an die Kameras verteilen.
- 4. Bei "Lokaler Domain Name" können Sie dem NVR (optional) einen Namen geben, welcher dann in Ihrem Netzwerk angezeigt wird.

Klicken Sie "Beenden" um die Konfiguration abzuschließen. Der NVR benötigt nun ungefähr 60 Sekunden, um sich neu hochzufahren. Folgen Sie zum Installieren der benötigten Software für Ihren NVR den Anweisungen am Bildschirm.

Status

NVR Status

SYSTEM	
Gerätename	NVR
Version	2.0.0.8 (2010/01/19 17:47:33)
IP Kamera Treiber	Network Camera 2.0.0.5
NETWORK	
Verbindungstyp	DHCP
IP Adresse	10.1.100.42
Subnetzmaske	255.255.0.0
Standard Gateway	10.1.100.1
Primärer DNS	10.1.1.30
Sekundärer DNS	10.1.1.11
SERVICES	
NTP	Deaktivieren
DDNS	Deaktivieren
SMTP	Deaktivieren
UPnP	Aktivieren
DHCP Server	Aktivieren
Festplatte	
Grőße	320 GB
Auslastung%	20%

Den aktuellen NVR Status einsehen

Klicken Sie auf der Startseite des NVR auf die Schaltfläche "Erweiterte Funktionen" und anschließend auf der linken Seite auf "Status" → "NVR". Auf der rechten Seite wird Ihnen nun der Status des NVR angezeigt.

Unter den anderen Untermenüs können Einstellungen vorgenommen werden, um hier weitere Informationen anzeigen zu lassen.

IP Kamera Status

Kanal 1		
Name	office	
Gerätename	ipcam	
IP Adresse : Port	192.168.10.214.80	
Aufzeichnung : Aus Verbunden : Ein	Alarm : Aus	
Kanal 2		
Name		
Gerätename		
IP Adresse : Port		
Kanal 3		
Name		
Gerätename		
IP Adresse : Port		
Kanal 4		
Name		
Gerätename		
IP Adresse : Port		

Den aktuellen Status der IP-Kameras einsehen


Klicken Sie auf der Startseite des NVR auf die Schaltfläche "Erweiterte Funktionen" und anschließend auf der linken Seite auf "Status" → "IP Kamera". Auf der rechten Seite wird Ihnen nun der Status der angeschlossenen Kameras angezeigt. Am NVR können bis zu 4 IP-Kameras angeschlossen werden. Nach Kanal geordnert finden Sie hier den Namen, den Gerätenamen, die IP-Adresse + Port sowie die Konfiguration der jeweiligen IP-Kameras angezeigt.

Netzwerk

WAN

Klicken Sie auf der Startseite des NVR auf die Schaltfläche "Erweiterte Funktionen" und anschließend auf der linken Seite auf "Netzwerk" → "WAN". Im WAN Menü können Sie die NVR WAN Einstellungen Ihrer Netzwerkverbindung oder besonderen Bedürfnissen anpassen. Über die Dropdown-Liste gelangen Sie zu weiteren Einstellungen.

TCP/IP

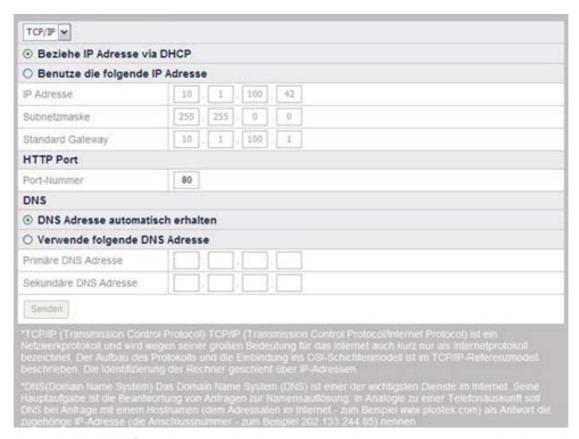

Auswahl der IP-Einstellungsmethoden:

- 1. Klicken Sie auf der Startseite des NVR auf die Schaltfläche "Erweiterte Funktionen" und anschließend auf der linken Seite auf "Netzwerk" → "WAN" → "TCP/IP".
- 2. Wählen Sie zwischen DHCP oder statische IP:
 - Wenn Ihr NVR eine "dynamische IP" verwenden soll, wählen Sie bitte "Beziehe IP Adresse via DHCP". Ihr NVR wird sich nun eine verfügbare IP Adresse aus dem Netzwerk suchen und verwenden.
 - Wenn Ihr NVR eine statische (feste) IP-Adresse verwenden soll, wählen Sie bitte "Benutze die folgende IP Adresse". Geben Sie nun die gewünschte IP-Adresse, Subnetzmaske und die IP-Adresse des Standardgateway (Router) ein.
- 3. Geben Sie, fall nötig, die Port-Nummer ein. Der Standardport ist 80.


Eingabe einer DNS-Adresse (falls nötig):

Wählen Sie "DNS Adresse automatisch erhalten" um die DNS-Adresse automatisch zu beziehen. Wenn der NVR einen anderen DNS-Server verwenden soll, müssen Sie eine primäre und eine sekundäre DNS-Adresse angeben.

1. Geben Sie bei "Primäre DNS Adresse" die IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Provider erhalten haben.

2. Geben Sie bei "Sekundäre DNS Adresse" die IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Provider erhalten haben.

DDNS

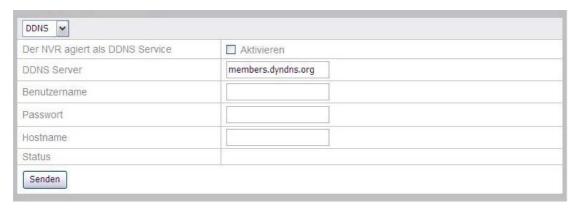

Vornehmen von DDNS-Einstellungen:

- 1 Klicken Sie auf der Startseite des NVR auf die Schaltfläche "Erweiterte Funktionen" und anschließend auf der linken Seite auf "Netzwerk" → "WAN" → "DDNS".
- Wenn Sie den NVR als DDNS Server verwenden möchten, setzen Sie einen Haken bei "Aktivieren".
- 3 Geben Sie die DDNS Server Adresse, Benutzername, Passwort und Hostnamen ein.
- 4 Klicken Sie nun auf "Senden" um die Einstellungen zu speichern.

SMTP



Klicken Sie auf der Startseite des NVR auf die Schaltfläche "Erweiterte Funktionen" und anschließend auf der linken Seite auf "Netzwerk" → "WAN" → "SMTP". In diesem Menü können Sie bis zu vier E-Mail-Konten einrichten. Der NVR kann die eingerichteten E-Mail-Konten nutzen, um automatisch eine ALARM Mail zu senden, wenn die Alarm Funktion aktiviert ist. (Siehe <u>Ereigniseinstellungen</u> für weitere Informationen)

Hinzufügen von E-Mail-Adressen:

- 1. Klicken Sie auf der Startseite des NVR auf die Schaltfläche "Erweiterte Funktionen" und anschließend auf der linken Seite auf "Netzwerk" → "WAN" → "SMTP".
- 2. Wählen Sie die Schaltfläche "Hinzufügen" und geben Sie die erforderlichen SMTP-Informationen ein.



- 3. Geben Sie den Namen, Absenderadresse, Mailserver, Benutzername und Passwort des jeweiligen E-Mail-Kontos ein. Das Passwort muss bei "Bestätige Passwort" nochmal eingegeben werden.
- 4. Klicken Sie auf "Senden" um die Einstellungen zu speichern.

Einstellung der Priorität:

- 1. Klicken Sie auf der Startseite des NVR auf die Schaltfläche "Erweiterte Funktionen" und anschließend auf der linken Seite auf "Netzwerk" → "WAN" → "SMTP".
- 2. Wenn mehr als ein E-Mail-Konto eingerichtet wurde, können Sie eines der E-Mail-Konten wählen und dessen Position über die Schaltflächen "Hoch" und "Runter" ändern.

FTP




Auf dieser Seite können Sie die Konfiguration mehrerer FTP-Server vornehmen. Der NVR kann automatisch Bilder auf konfigurierte FTP-Server hochladen, die zum Beispiel bei einem Alarm aufgezeichnet wurden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie im

Menü "Ereigniseinstellungen" den Punkt "Sende Bild zum FTP Server" aktiviert haben.

Hinzufügen von FTP-Servern:

- 1. Klicken Sie auf der Startseite des NVR auf die Schaltfläche "Erweiterte Funktionen" und anschließend auf der linken Seite auf "Netzwerk" → "WAN" → "FTP".
- 2. Wählen Sie die Schaltfläche "Hinzufügen" und geben Sie die erforderlichen FTP-Informationen ein.

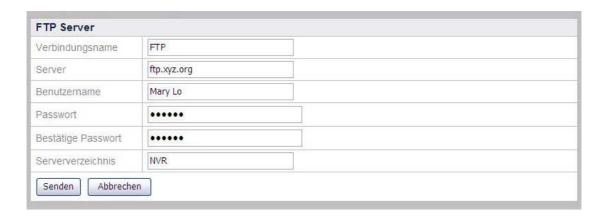

- 3. Geben Sie folgende Informationen ein:
 - Verbindungsname: Geben Sie einen Namen für den FTP-Server ein, z.B. FTP.
 - Server: Geben Sie die Adresse des FTP-Servers ein, z.B. ftp.xyz.org oder 10.1.100.62.
 - Benutzername: Der Benutzername zum Login in den Server, z.B. Mary Lo.
 - Passwort: Das Passwort zum Login in den Server, z.B. 157639.
 - Bestätige Passwort: Bestätigen Sie das Passwort nochmal.
 - Servererzeichnis: Geben Sie das Verzeichnis auf dem FTP-Server an, in dem das Bildmaterial gespeichert werden soll, z.B NVR.
- 4. Klicken Sie auf "Senden" um die Einstellungen zu speichern.

Einstellung der Priorität:

- Klicken Sie auf der Startseite des NVR auf die Schaltfläche "Erweiterte Funktionen" und anschließend auf der linken Seite auf "Netzwerk" → "WAN" → "FTP".
- 2. Wenn mehr als ein FTP-Server eingerichtet wurde, können Sie einen der FTP-Server wählen und dessen Position über die Schaltflächen "Hoch" und "Runter" ändern.


LAN



Verwendung des NVR als DHCP-Server:

- 1. Klicken Sie auf der Startseite des NVR auf die Schaltfläche "Erweiterte Funktionen" und anschließend auf der linken Seite auf "Netzwerk" → "LAN".
- 2. Setzen Sie bitte ein Häkchen bei "Aktivieren", wenn Ihr NVR als DHCP-Server agieren und automatisch IP-Adressen an verbundene IP-Kameras zuweisen soll.
- 3. Geben Sie Werte für "IP Pool Start Adresse" und "IP Pool End Adresse" an. Der NVR erzeugt innerhalb dieser beiden Werte IP-Adressen, die an die IP-Kameras zugewiesen werden können.
- 4. Geben Sie die "Gültigkeitsdauer" der verteilten IP-Adressen an. Nach Ablauf der Zeit wird der NVR neue IP-Adressen an die Kameras verteilen.
- 5. Bei "Lokaler Domain Name" können Sie dem NVR (optional) einen Namen geben, welcher dann in Ihrem Netzwerk angezeigt wird.

Client Liste

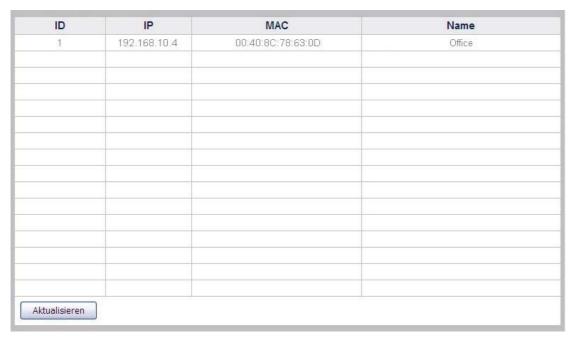

Übersicht des aktuellen DHCP Client Liste

Klicken Sie auf der Startseite des NVR auf die Schaltfläche "Erweiterte Funktionen" und anschließend auf der linken Seite auf "Netzwerk" → "Client Liste". IP-Kameras, die über DHCP mit dem NVR vebunden sind, finden sich auf dieser Liste. Bitte beachten Sie, dass Sie in dieser Liste keine IP-Kameras vorfinden werden, die eine feste IP-Adresse verwenden. Die DHCP Client Liste zeigt Ihnen die IP-Adresse, MAC-Adresse und den Namen der über DHCP verbundenen IP-Kameras an. Schließen Sie eine weitere IP-Kamera an die DHCP nutzt, aber noch nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Aktualisieren" um die DHCP Client Liste nach neuen IP-Kameras zu durchsuchen und aktualisieren.

IP Kamera

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für am NVR angeschlossene IP-Kameras vornehmen.

Geräteverwaltung



Hinzufügen einer neuen IP-Kamera

- 1. Klicken Sie auf der Startseite des NVR auf die Schaltfläche "Erweiterte Funktionen" und anschließend auf der linken Seite auf "IP Kamera" → "Geräteverwaltung".
- 2. Klicken Sie nun die "Neu" Schaltfläche, um in das Fenster der "Geräteinformation" zu kommen. Der NVR wird die neu angeschlossene Kamera mit ihrem Gerätenamen und der IP und Port-adresse anzeigen. Klicken Sie auf "Aktualisieren" um die Liste angeschlossener Kameras zu aktualisieren.




3. Um IP-Kameras hinzuzufügen, die nicht automatisch erkannt wurden, klicken Sie die Schaltfläche "Manuelle" im "Geräteinformation" Fenster, um zum "Gerät hinzufügen" Fenster zu gelangen.



Es gibt noch zwei weitere Wege, mit denen IP-Kameras hinzugefügt werden können:

Informationen •

- Klicken Sie auf "UPnP" um automatisch nach angeschlossenen IP-Kameras zu suchen. Wählen Sie dann eine IP-Kamera aus der Liste und klicken Sie "Vor" um zur Konfiguration dieser zu gelangen.
- Klicken Sie auf "Historie" um eine Liste von IP-Kameras aufzurufen, die Sie zuvor über die "Geräteverwaltung" hinzugefügt haben. Wählen Sie dann eine IP-Kamera aus der Liste und klicken Sie "Vor" um zur Konfiguration dieser zu gelangen.

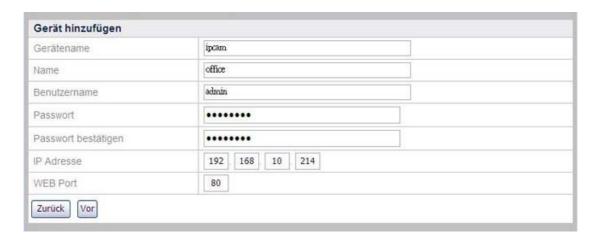

- 4. Geben Sie der neuen Kamera einen Namen. Dieser Name wird im Live Ansicht, Aufzeichnungsansicht, Bewegungserkennung Modus der jeweiligen Kamera zugeordnet. Dies vereinfacht dem Admin die Zuordnung des jeweiligen Kamerabildes. Tragen Sie nun Informationen wie Gerätenamen, IP Adresse, Portadresse in die jeweiligen Felder ein. Geben Sie für diese IP-Kamera nun den Benutzernamen und das Passwort ein, welches Sie von dem Hersteller Ihrer IP-Kamera erhalten haben. Das Passwort muss beim Feld "Passwort bestätigen" erneut eingegeben werden.
- 5. Klicken Sie nun auf "Vor" um die IP-Kamera mit diesen Daten in Ihren NVR zu übernehmen. Danach wird sich ein Fenster öffnen und Ihnen den "Verbindungsstatus" der Kamera anzeigen.




Verändern der Kamerainformationen



- 1. Im Fenster "Geräteverwaltung" wählen Sie eine IP-Kamera über die entsprechende Schaltfläche vor dem Kameranamen aus.
- 2. Klicken Sie die Schaltfläche "Bearbeiten" um den Namen der IP-Kamera zu ändern.

- 3. Klicken Sie die Schaltfläche "Löschen" um die IP-Kamera aus dem NVR zu entfernen.
- 4. Klicken Sie die Schaltfläche "Wiederherstellen" um die IP-Kamera in den Werkszustand zurückzusetzen.
- 5. Klicken Sie die Schaltfläche "Neu Starten" um die IP-Kamera neu zu starten.

Bildeinstellungen

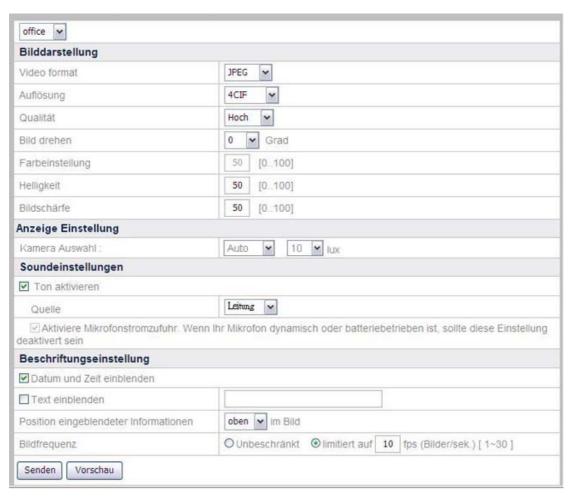

Einstellung des Videomodus:

- Klicken Sie auf der Startseite des NVR auf die Schaltfläche "Erweiterte Funktionen" und anschließend auf der linken Seite auf "IP Kamera" → "Bildeinstellungen".
- 2. Wählen Sie die IP-Kamera aus, deren Videomodus Sie verändern möchten.
- 3. Unter "Bilddarstellung" können Sie nun Video Format, Auflösung, Qualität, Blickwinkel, Farbeinstellung, Helligkeit und Bildschärfe des aufzuzeichnenden Videos ändern.
- 4. Unter "Anzeige Einstellung" können Sie die Linseneinstellung der angeschlossenen IP-Kamera einstellen.



Die "Anzeige Einstellung" sind nur verfügbar, wenn die IP-Kamera selbst diese Funktionen werkseitig unterstützt (z.B. Doppelobjektivkamera).

- Wenn Sie "Rechts" auswählen, wird die rechte Linse aufgezeichnet und angezeigt.
- Wenn Sie "Links", auswählen, wird die linke Linse aufgezeichnet und angezeigt.
- Wenn Sie "Beides", auswählen, werden beide Linsen aufgezeichnet und angezeigt.
- Wenn Sie "RiL", auswählen, wird die rechte Linse als Vollbild angezeigt und die linke Linse in einem kleinen inliegenden Fenster.
- Wenn Sie "LiR", auswählen wird die linke Linse als Vollbild angezeigt und die rechte Linse in einem kleinen inliegenden Fenster.
- Wenn Sie "Auto", auswählen, wird die IP-Kamera den "Lux"-Wert (Helligkeit) der Umgebung bestimmen. Sie können aus der Liste aber auch einen "Lux"-Wert festlegen.
- 5. Unter "Soundeinstellungen" können Sie entsprechende Einstellungen vornehmen.



Die "Soundeinstellungen" sind nur verfügbar, wenn die IP-Kamera selbst diese Funktionen werkseitig unterstützt.

- 6. Unter "Beschriftungseinstellung" können Sie einstellen, ob auf dem aufgezeichneten Video das Aufzeichnungsdatum und die Uhrzeit eingeblendet sein soll. Es kann ebenfalls ein beliebiger Text, wie z.B. "Serverraum", in das aufgezeichnete Video eingeblendet werden.
- 7. Sie können hier auch die "Bildfrequenz" in "Bilder pro Sekunde" einstellen (1-30).
- 8. Klicken Sie auf "Senden" um die Einstellungen zu speichern.
- 9. Klicken Sie auf "Vorschau" um sich die Einstellungen anzusehen, bevor Sie diese an die IP-Kamera übertragen.

Zur Einschätzung der Aufnahmekapazität:

Die Aufnahmekapazität kann je nach Festplattengröße, Bildqualität und **Bildfrequenz abweichen**. Beispiel: Der Festplattenspeicher beträgt 320 GB und Sie möchten einen Kanal rund um die Uhr aufnehmen. Bei normaler Bildqualität (Bildgröße etwa 48 KB) und einer **Bildfrequenz** von 10 Bildern pro Sekunde, können Sie ungefähr 7,72 Tage am Stück aufnehmen.

Datenspeicheraufnahmediagramm (geschätzt)

Bildfrequenz	Qualität	Festplattenspeicher (Tage)						
	(Bildqualität)	250GB	320GB	500GB	750GB	1000GB	1250GB	1500GB

10 fps (Bilder/Sek.)	Hoch (96KB)	3.02	3.86	6.03	9.04	12.06	15.07	18.08
	Normal (48KB)	6.03	7.72	12.06	18.08	24.11	30.14	36.17
	Niedrig (24KB)	12.06	15.44	24.12	36.16	48.22	60.28	72.34

Anmerkungen:

- Aufnahmebedingungen: 1 Kanal, Aufnahmezeit: 24 Stunden/Tag.
- Alle Werte sind ungefähre Schätzungen, die tatsächlichen Werte können abhängig vom Umfang der realen Gegebenheiten abweichen.

Festplatte




Klicken Sie auf der Startseite des NVR auf die Schaltfläche "Erweiterte Funktionen" und anschließend auf der linken Seite auf "Festplatte", um den Speicherplatz und den Status der Festplatte zu überprüfen.

Wenn Sie die eingebaute Festplatte formatieren möchten, können Sie dieses mit der Schaltfläche "Formatieren" tun. Beachten Sie bitte, dass beim Formatieren alle Daten auf der Festplatte gelöscht werden!

System

Benutzer

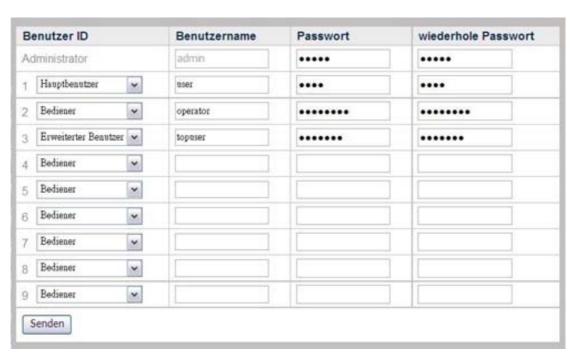

Klicken Sie auf der Startseite des NVR auf die Schaltfläche "Erweiterte Funktionen" und anschließend auf der linken Seite auf "System" → "Benutzer" um zum "Benutzer" Menü zu gelangen. Im Auslieferungszustand ist ein Administratorkonto mit Benutzername/Passwort admin/admin erstellt. Bitte ändern Sie umgehend das Administratorpasswort, um eine missbräuchliche Nutzung zu vermeiden.

Als "Administrator" können Sie weitere "Hauptnutzer", "Bediener" oder "Erweiterte Benutzer" hinzufügen. "Hauptnutzer" können nur die LiveAnsicht anschauen aber keine System- oder Ereigniseinstellungen vornehmen. "Bediener" und "Erweiterte Benutzer" können die "LiveAnsicht", "Aufzeichnungsansicht", "Bewegungserkennung" und "Erweiterte Funktionen" anschauen aber keine Systemoder Ereigniseinstellungen vornehmen. "Erweiterte Benutzer" können zusätzlich noch die Kameraansicht steuern. Der "Administrator" hat Zugriffs- und Änderungsrechte an alle Ansichten und Einstellungen.

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die unterschiedlichen Zugriffsrechte:

Zugriffsrecht	Hauptnutzer	Bediener	Erweiterter	Administrator
_	-		Benutzer	
"Live Ansicht" anschauen	0	0	0	0
"Sprache" des Menüs ändern	0	0	0	0
Kameraansicht steuern	X	X	0	0
"Aufzeichnungsansicht"	X	0	0	0
anschauen				
"Bewegungserkennung"	X	0	0	0
anschauen				
"Bewegungserkennung"	X	X	Х	0
modifizieren				
"Erweiterte Funktionen"	X	0	0	0
anschauen				
"Erweiterte Funktionen"	X	Х	X	0
modifizieren				

Systemwartung

aktuelle Version : 2.0.1.5 (2010/04/09 12:38:34)	
Aktualisieren Firmware	
Bitte wählen Sie die Firmware Datei aus : Durchsuchem HINWEIS: Unterbrechen Sie nicht die Stromversorgung während des Firmware Update Vorgangs. Das Gerät startet automatisch nach Beenden der Aktualisierung.	Aktualsieren
Sichern der Einstellungen	
Sichem aller System- und Benutzereinstellungen in einer Backup-Datei.	Sichern
Wiederherstellen der vorherigen Einstellungen	
Um mit Hilfe einer Backup-Datei eine vorherige Konfiguration wiederherzustellen, wählen Sie bitte die entsprechende Datei aus : Durchsuchem	Wiederherstellen
Wiederherstellen der Standardeinstellungen	
Wiederherstellen der originalen Werkseinstellungen Netzwerkeinstellungen beibehalten (Alle Parameter, ausgenommen der Netzwerkeinstellungen, werden in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.)	Standard
Systemneustart	
Neustart des NVR	Neustart
Herunterfahren	11
Herunterfahren des NVR	Herunterfahren

Wählen Sie auf der Startseite des NVR im Menü "Erweiterte Funktionen" den Punkt "System" → "Systemwartung" um eine Übersicht der Grundeinstellungen zu erhalten. Auf dieser Seite Sie folgende Optionen: Firmware aktualisieren, Einstellungen Sichern oder Wiederherstellen, Werkseinstellungen wiederherstellen, NVR neu starten oder herunterfahren.

Aktualisieren Firmware

Aktualisieren der NVR Firmware:

- 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Durchsuchen" um eine Firmware Datei zu laden, die Sie zuvor heruntergeladen haben.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktualisieren" um die neueste Firmware herunterzuladen und automatisch installieren zu lassen.
- 3. Nach dem Update wird der NVR automatisch neu gestartet.

Sichern der Einstellungen

Speichern der aktuellen Einstellungen:

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Sichern" um eine Sicherung der derzeitigen Einstellungen Ihres NVR zu speichern. Ein Fenster öffnet sich, welches Sie fragt, ob Sie die Wiederherstellungsdatei speichern möchten. Sie müssen jetzt nur den gewünschten Ordner wählen, in dem die Datei abgelegt werden soll.

Wiederherstellen der vorherigen Einstellungen

Wiederherstellen der zuvor gespeicherten Systemeinstellungen:

Sie können zuvor gesicherte NVR Systemeinstellungen wiederherstellen, indem Sie die entsprechende Datei laden. (siehe <u>Datensicherung</u>)

- 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Durchsuchen" um die zuvor gespeicherte Sicherung zu finden und wählen Sie diese aus.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Wiederherstellen" und die Wiederherstellung wird automatisch gestartet.
- 3. Nach der vollständigen Wiederherstellung startet der NVR automatisch neu.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Drücken Sie die "Standard" Schaltfläche, um den NVR auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Ist "Netzwerkeinstellungen beibehalten" aktiviert, werden Ihre <u>LAN</u> und <u>TCP/IP</u> Einstellungen **NICHT** vom Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen betroffen.

Systemneustart

Drücken Sie die "Neustart" Schaltfläche um den NVR neu zu starten.

Herunterfahren

Drücken Sie die "Herunterfahren" Schaltfläche um den NVR auszuschalten.

Protokoll

Zeit	Information
2010/01/28 14:47:04	admin : Login
2010/01/28 14:46:56	admin : Logout
2010/01/28 14:36:40	admin : Login
2010/01/28 14:36:34	admin : Logout
2010/01/28 14:31:47	admin : Login
2010/01/28 14:31:41	admin : Logout
2010/01/28 14:26:09	admin : Login
2010/01/28 14:26:06	admin : Logout
2010/01/28 14:26:06	admin : Login
2010/01/28 14:26:05	admin : Logout
2010/01/28 14:25:45	admin : Login
2010/01/28 14:25:44	admin : Logout
2010/01/28 14:25:35	admin : Login
2010/01/28 14:24:56	admin : Logout
2010/01/28 14:24:55	admin : Login
2010/01/28 14:24:55	admin : Logout

Wählen Sie auf der Startseite des NVR im Menü "Erweiterte Funktionen" den Punkt "System" → "Protokoll" um das Ereignissprotokoll anzuzeigen. Hier werden alle Änderungen die am NVR vorgenommen wurden gespeichert.

Systemeinstellungen



Wählen Sie auf der Startseite des NVR im Menü "Erweiterte Funktionen" den Punkt "System"→"Systemeinstellungen" um den Gerätenamen des NVR zu verändern.

Aktivieren von UPnP:

Setzen Sie bitte ein Häkchen bei "Aktivieren", wenn Ihr NVR als UPnP Dienst agieren soll. Ihr NVR kann nun vom System in der "Netzwerkumgebung" gefunden werden.

Einstellung von Zeitzone:

- 1. Wählen Sie aus dem Menü zunächst Ihre Zeitzone.
- 2. Stellen Sie den Tageslichtmodus ein, falls benötigt.

Drücken Sie die Schaltfläche "Senden" um Ihre Änderungen zu übernehmen.

Zeit & Datum




Wählen Sie auf der Startseite des NVR im Menü "Erweiterte Funktionen" den Punkt "System" → "Zeit & Datum" um die Systemzeit und das Systemdatum zu verändern. Wenn Sie Änderungen an der Zeit oder am Datum vorgenommen haben, werden diese Änderungen automatisch mit den IP Kameras synchronisiert. Wenn Sie unter Videoeinstellung die Einblendung von Datum und Zeit aktiviert haben, werden die aktuellen Änderungen von Datum & Zeit automatisch angezeigt.

Einstellung von Datum & Systemzeit:

- 1. Datum und Zeit des NVR können über folgenden drei Wege eingestellt werden:
 - a. Synchronisieren Sie den NVR mit dem NTP (Network Time Protocol). Wählen Sie hierzu den NTP Server den Sie verwenden möchten.
 - b. Synchronisieren Sie den NVR über die Systemzeit Ihres Computers.
 - c. Tragen Sie manuell das gewünschte Datum und die Zeit ein.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Senden" um die Änderungen zu speichern.

Datenbank

Verwaltung

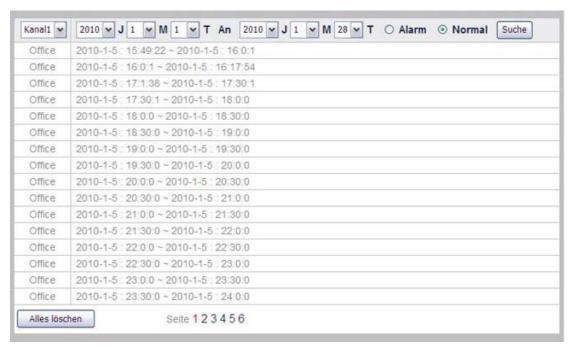

Wählen Sie auf der Startseite des NVR im Menü "Erweiterte Funktionen" den Punkt "Datenbank" → "Verwaltung" um die Verwaltungsseite zu öffnen.

Anzeigen der Verwaltungsaufzeichnungen:

In der Liste sehen Sie jeweils den Zeitraum eines jeweiligen Kanals, nach Zeitpunkt sortiert.

- 1. Wählen Sie einen Kanal aus der Dropdown-Liste.
- 2. Definieren Sie die Zeitperiode von Jahr/Monat/Tag bis zum Ziel Jahr/Monat/Tag, die Ihnen angezeigt werden soll.
- 3. Wählen Sie zunächst die "Alarm" oder "Normal" Schaltfläche um Ihre Suche zu begrenzen. Klicken Sie nun auf die "Suche" Schaltfläche um sich die Aufzeichnungen des gewünschten Kanals mit Ihren Zeitvorgaben anzeigen zu lassen.

Alarm Daten Verwaltung

Beibehalten der Daten für	11 Tag(e) (10 bis 90)
eibehalten der Daten bis zun	n Erreichen des Festplatten Maximums.
Maximal verfügbarer Spei	cherplatz 22 GB (5 bis 50)
Senden	
Beben Sie die Anzahl von Ta	gen oder die Menge des Festplattespeichers ein, bis zu denen oder der Sie

Wählen Sie auf der Startseite des NVR im Menü "Erweiterte Funktionen" den Punkt "Datenbank" → "Alarm Daten Verwaltung" um die Verwaltungsseite zu öffnen. Hier können Sie wählen wie lange der NVR das Videomaterial "Alarmgesteuert" vorhalten soll. (Zeitgesteuerte Aufzeichnungen bleiben hier ausgenommen) Geben Sie die Anzahl von Tagen oder die Menge des Festplattespeichers ein, bis zu denen oder der Sie Ihre aufgenommenen Kontroll-Daten behalten möchten.


Bedenken Sie: Diese Funktion ist nur für Auslösungsereignis-Aufnahmen verfügbar. Autoaufnahmen werden sich überlappen, sobald die Festplatte voll ist.

Vornehmen der Daten Verwaltungseinstellungen:

- 1. "Beibehalten der Videostreams für ein bestimmtes Zeitfenster": Beibehalten der Videodaten für **10-90** Tage.
- 2. "Beibehalten der Daten bis zum Erreichen des Festplatten Maximums.": Maximaler verfügbarer Speicherplatz **5-50** GB. Bei Erreichen des Maximums durch "Alarmgesteuerte" Aufzeichnungen, werden ältere Videodaten von der Festplatte gelöscht.
- 3. Durch drücken der Schaltfläche "Senden" werden Ihre Änderungen in den NVR übernommen.

Zeitgesteuerte Aufnahme

Einstellungen des Aufzeichnungszeitplan

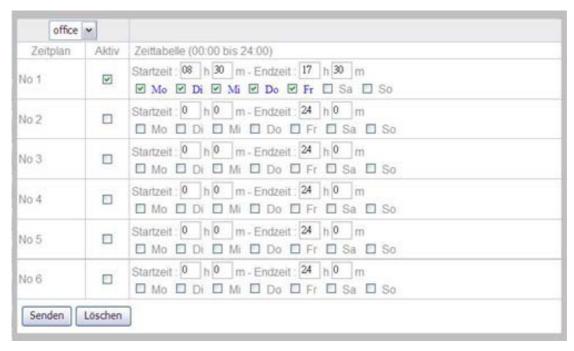

Wählen Sie auf der Startseite des NVR im Menü "Erweiterte Funktionen" den Punkt "Zeitgesteuerte Aufnahme" → "Einstellungen des Aufzeichnungszeitplan" um die Zeitsteuerung einzurichten.


Zeitgesteuerte Aufzeichnung für jede einzelne Kamera.

- 1. Wählen Sie die gewünschte Kamera aus der Dropdown-Liste.
- 2. Wählen Sie die Start- und Endzeit der Aufzeichnung. Wählen Sie den Tag (bzw. Tage) für den Aufzeichnungszeitraum. Zum Beispiel Mo-So von 6:00 23:00 Uhr.
- 3. Durch das Kontrolkästchen "Aktiv" schalten Sie den gewünschten Zeitplan an oder aus.
- 4. Sie können für jede Kamera bis zu 6 Zeitpläne anlegen.
- 5. Klicken Sie die Schaltfläche "Senden", um die Einstellungen an die Kamera zu übermitteln.



Zu Sicherheitszwecken können Sie Ihre Kameras rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, Aufzeichnungen machen lassen.

Ereignis Zeitplan

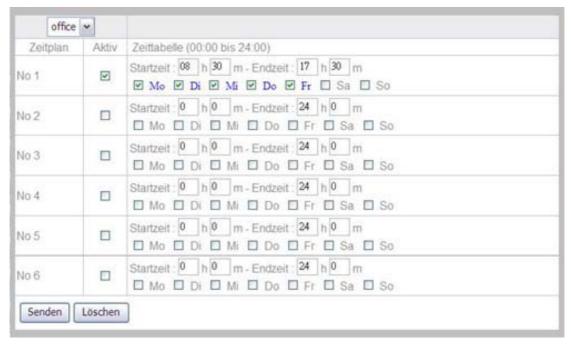

Wählen Sie auf der Startseite des NVR im Menü "Erweiterte Funktionen" den Punkt "Zeitgesteuerte Aufnahme" → "Ereignis Zeitplan" um die Zeitsteuerung einzurichten.

Zeitgesteuerte Ereignis für jede einzelne Kamera.

- 1. Wählen Sie die gewünschte Kamera aus der Dropdown-Liste.
- 2. Wählen Sie die "Startzeit" und "Endzeit" in der eine ereignisgesteuerte Aufzeichnung durch den NVR erfolgen soll.
- 3. Durch das Kontrolkästchen "Aktiv" schalten Sie den gewünschten Zeitplan an oder aus.
- 4. Sie können für jede Kamera bis zu 6 Zeitpläne anlegen.
- 5. Klicken Sie die Schaltfläche "Senden", um die Einstellungen an die Kamera zu übermitteln.




Zu Sicherheitszwecken können Sie Ihre Kameras rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, Aufzeichnungen machen lassen.

Sicherheit

Ereigniseinstellungen

Im Ereigniseinstellungenmenü können Sie bestimmen, worauf Ihre IP-Kameras reagieren und welche Aktionen dabei ausgeführt werden sollen.

Hinzufügen einer Ereigniseinstellung

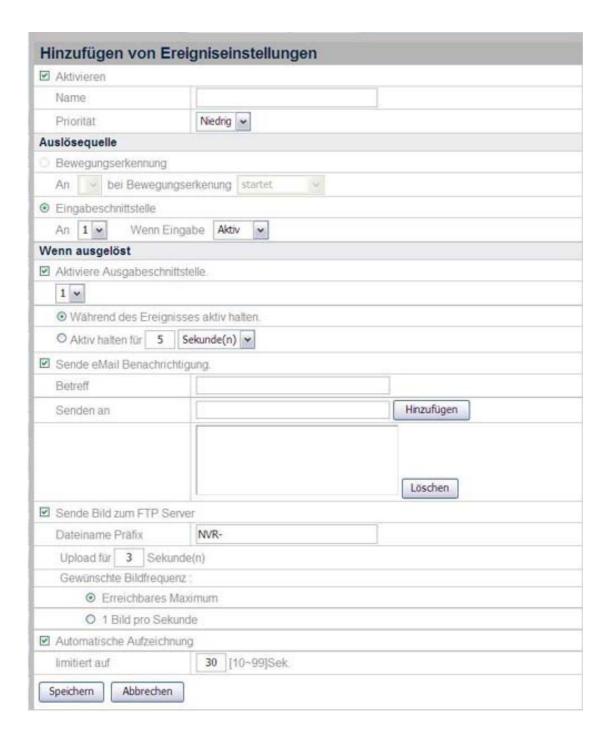

- 1. Gehen Sie auf der Startseite des NVR auf die Schaltfläche "Erweiterte Funktionen" und klicken Sie dort auf der linken Seite auf "Sicherheit" "Ereigniseinstellungen".
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen" um eine Aktionseinstellung anzulegen.
- 3. Setzen Sie oben beim Kästchen "Aktivieren" ein Häkchen, um die nachfolgenden Einstellungen zu aktivieren.
- 4. Vergeben Sie für einen Namen für dieses Ereignis und setzen Sie die Priorität über die Drowdown-Liste.

- 5. Wählen Sie bei "Auslösequelle", ob auf "Bewegungserkennung" oder "Eingabeschnittstelle" reagiert werden soll.
 - Um auf "Bewegungserkennung" zu reagieren, müssen Sie zunächst welche in der "Bewegungserkennung - Motion Detection" definiert haben. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste ein Bewegunsfenster und den Startbzw. Stoppzeitpunkt der gewünschten Aktion: "startet" "stoppt" oder "startet/stoppt".



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die IP-Kamera selbst diese Funktion werkseitig unterstützt.

Achtung

- Um auf "Eingabeschnittstelle" zu reagieren, muss ein externes Signal an den dafür vorgesehenen Eingabeanschluss Ihrer IP-Kamera angeschloßen werden. Wählen Sie dann den Start- bzw. Stoppzeitpunkt der gewünschten Aktion: "Aktiv, Inaktiv, ändern" (z.B. wenn die externe Quelle aktiv oder inaktiv ist oder sich gerade im Wechseln befindet.)
- 6. Sie können eine Ausgabeschnittstelle aktivieren lassenn, indem Sie beim entsprechenden Kästchen ein Häkchen setzen. Erfolgt ein Ereignis, wird die IP-Kamera über die Ausgabeschnittstelle ein Alarmsignal versenden (Bitte entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Kameraherstellers, wie die Ein-/Ausgabeschnittstellen Ihrer Kamera funktionieren).
- 7. Um bei Ereignis eine E-Mail verschicken zu lassen, aktivieren Sie bitte "Sende eMail Benachrichtigung".
 - a. Geben Sie einen "Betreff" ein.
 - b. Geben Sie bei "Senden" die E-Mail-Adresse des gewünschten Empfängers ein und klicken Sie auf "Hinzufügen". Beachten Sie bitte, dass ein Mailversand nur dann stattfinden kann, wenn Sie in den SMTP Einstellungen ein Mailkonto für den E-Mail-Versand eingetragen haben.
- 8. Wenn Sie aufgezeichnete Einzelbilder an einen FTP-Server hochladen möchten, aktivieren Sie bitte "Sende Bild zum FTP Server". Die Verbindungsinformationen von mindestens einem FTP-Server müssen bereits eingerichtet sein, um diese Funktion zu verwenden (mehr Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt FTP).
 - a. Dateiname Präfix: Geben Sie hier eine Bezeichnung ein, die am Anfang aller Dateinamen verwendet werden soll, z.B. NVR-
 - b. Upload für X Sekunde(n): Die Werkseinstellung ist auf 3 Sekunden eingestellt. Wenn Sie die Einstellungen auf 3 belassen, wird der NVR alle Bilder hochladen, die innerhalb 3 Sekunden nach Auslösung des Ereignisses aufgenommen wurden.
 - c. Gewünschte Bildfrequenz:
 - i. Erreichbares Maximum: Durch Auswahl dieser Einstellung wird das Höchstmaß an Bildern für den oben genannten Zeitraum zum FTP-Server übertragen. Hierbei wird sich nach der "Bildfrequenz" der IP-Kamera gerichtet (mehr Informationen hierzu

finden Sie im Abschnitt <u>Bildeinstellungen</u>). Der NVR kann bis zu **15** Bilder pro Sekunde hochladen.

Beispiel:

Bei "Erreichbarem Maximum" sollen **3** Sekunden Aufnahmematerial hochgeladen werden, bei den "Bildeinstellungen" wurde die "Bildfrequenz" auf **15** Bilder/Sek. gesetzt. Wird dieses Ereignis ausglöst, würden 45 Bilder an den FTP-Server hochgeladen werden.

- ii. **1 Bild pro Sekunde**: Wählen Sie diese Einstellung, um nur ein Bild pro Sekunde an den FTP-Server zu übertragen. Sollen 3 Sekunden Aufnahmematerial hochgeladen werden, würden insgesamt nur 3 Bilder hochgeladen werden.
- 9. Aktivieren Sie "Automatische Aufzeichnung", um bei Ereignis automatisch eine Aufzeichnung zu starten. Sie können die Aufzeichnungsdauer bestimmen (10-99 Sek.).

Verändern oder Löschen einer Ereigniseinstellung

Im Ereigniseinstellungenmenü können Sie ein Ereignis auswählen und mit der "Bearbeiten" Schaltfläche bearbeiten oder mit der Schaltfläche "Löschen" entfernen.



Alarmmeldung



Wählen Sie auf der Startseite des NVR im Menü "Erweiterte Funktionen" den Punkt "Sicherheit" → "Alarmmeldung". Hier können Sie eine E-Mail-Alarmmeldung

verschicken lassen, wenn die Verbindung vom NVR zu einer IP-Kamera unterborchen wird oder der Speicherplatz des eingerichteten FTP-Servers voll ist.

- 1. Setzen Sie ein Häkchen bei den entsprechenden Optionen, wenn Sie zu den angegebenen Ereignissen eine E-Mail verschicken lassen wollen.
- 2. Geben Sie einen "Betreff" ein.
- 3. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein und bestätigen diese über die Schaltfläche "Hinzufügen". Sie können hier mehrere Adressen einrichten. Um eine E-Mail-Adresse zu löschen, wählen Sie diese bitte aus der Liste aus und klicken auf die Schaltfläche "Löschen".
- 4. Klicken Sie auf "Senden" um die Einstellungen zu speichern.

Protokoll

Wählen Sie auf der Startseite des NVR im Menü "Erweiterte Funktionen" den Punkt "Sicherheit" → "Protokoll", um auf die Übersicht der erfolgten Alarmmeldungen zu kommen. Das Protokoll zeigt genau, welche der von Ihnen eingestellten Ereignisse zu welchen Zeitpunkt ausgelöst wurden.

Zeit	Information	
2010/01/13 15:39:44	office:Untitled #0:testevent1	
2010/01/13 15:39:25	office:Untitled #0:testevent1	
2010/01/13 15:32:07	office:Untitled #0:testevent1	
2010/01/13 15:24:37	office:Untitled #0 testevent1	
2010/01/13 15:13:10	office:Untitled #0:testevent1	
2010/01/13 15:13:05	office Untitled #0 testevent1	
2010/01/13 14:55:03	office:Untitled #0:testevent1	
2010/01/13 14:55:01	office:Untitled #0:testevent1	
2010/01/13 14:53:03	office Untitled #0.testevent1	
Alles löschen		

Kapitel IV. NVR technische Übersicht

Dieses Kapitel enthält viele nützliche Informationen zur Nutzung des NVR. Mehr Informationen zum Thema Netzwerk entnehmen Sie bitte dem Anhang A.

LED Anzeigen⁷


Die LED Anzeigen auf der vorderen Seite des NVR zeigen den Status wie folgt an:

LED	Status	Bedeutung
Dower	An	Der NVR ist eingeschaltet.
Power	Aus	Der NVR ist ausgeschaltet.
СТАТ	An	Das System ist betriebsbereit.
STAT	Aus	Das System ist nicht betriebsbereit.
1100	Aus	Keine Daten werden aufgezeichnet.
HDD	Blinkt	Daten werden aufgezeichnet.
	Aus	Das WAN-Kabel ist nicht angeschlossen.
	WAN An	Das WAN-Kabel ist korrekt angeschlossen, aber keine
WAN		Daten werden übermittelt.
	Blinkt	Das WAN-Kabel ist korrekt angeschlossen und es werden Daten übermittelt.
	Aus	Das LAN-Kabel ist nicht angeschlossen.
	An	Das LAN-Kabel ist angeschlossen, aber keine Daten
LAN		werden übermittelt.
	Blinkt	Das LAN-Kabel ist angeschlossen und es werden Daten
	DIIIIKI	übermittelt.

Such-Werkzeug

Das Such-Werkzeug ermöglicht die einfache Erkennung aller am Netzwerk angeschlossenen NVRs und IP-Kameras.

⁷ Ob diese Funktion verfügbar ist oder nicht, hängt von Ihrem NVR-Modell ab.

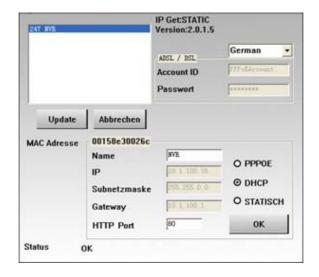

Das Such-Werkzeug ermöglicht die einfache Erkennung aller am Netzwerk angeschlossenen NVRs und IP-Kameras. Dieser werden im weißen Feld aufgeführt. Wählen Sie, falls mehrere Geräte aufgeführt werden, den zu konfigurierenden NVR aus.

- 1. Sie können den ausgewählten NVR über das Feld "Name" umbenennen.
- 2. Geben Sie die richtige IP Adresse ein, falls Sie "STATIC" aktiviert haben. Wenn Ihr NVR als DHCP fungiert, springen Sie bitte weiter zu Punkt 5.



Die Konfigurationsdaten des NVR sollten denen Ihres PC gleichen, mit Ausnahme der IP-Adresse. Bitte schauen Sie sich den Abschnitt "IP Konfiguration" an, um die Adresse der Subnetzmaske und des Standardgateway herauszufinden.

- 3. Geben Sie die Subnetzmaske Ihres Netzwerkes ein.
- 4. Geben Sie das Standardgateway Ihres Netzwerkes ein.
- 5. Geben Sie "80" in das Feld "HTTP Port" ein.
- 6. Klicken Sie auf "OK" um die Eingaben zu bestätigen.
- 7. Klicken Sie auf "Update" um die Ansicht im weißen Feld zu aktualisieren, falls Sie weitere Geräte konfigurieren möchten.

IP-Konfiguration

Sie erhalten einen Einblick über die IP-Konfiguration Ihres PCs wenn Sie die folgenden Schritte ausführen.

- 1. Klicken Sie die Schaltfläche "START" → "Alle Programme" → "Zubehör" → Eingabeaufforderung, um die Eingabeaufforderung zu öffnen.
- 2. Tippen Sie nun "ipconfig" nach dem "C:\ >" ein.

3. Notieren Sie sich jetzt die Informationen wie "IP-Adresse", "Subnetzmaske" und "Standardgateway" für die Konfiguration Ihres NVR.



Wenn Sie Ihren NVR in einem Netzwerk betreiben, dient die IP-Adresse Ihres PCs als Referenz, um dem NVR eine eindeutige IP-Adresse zu geben.


Verwendung des NVR mit einer dynamischen IP-Adresse

Einige Netzwerke arbeiten mit dynamischen IP-Adressen, d.h. jedesmal wenn Sie Ihr Netzwerkgerät an das Netzwerk anschließen, erhält dieses eine neue IP-Adresse.


Wenn Sie Ihren NVR in einem solchen Netzwerk betreiben möchten, müssen Sie den NVR vorher darauf konfigurieren.

Befolgen Sie hierzu folgende Schritte:


1. Verbinden Sie den NVR mit einem Netzwerkkabel mit einem am Netzwerk angeschlossenen Switch.

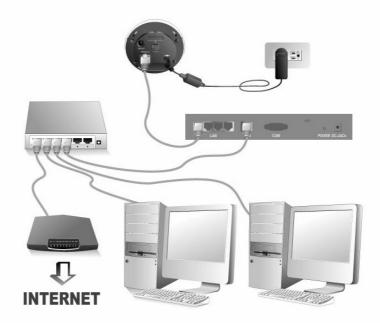

 Legen Sie die Installations-CD des NVRs in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein und starten Sie das Such-Werkzeug. Alle am Netzwerk angeschlossenen NVRs und IP-Kameras werden im weißen Feld aufgeführt.

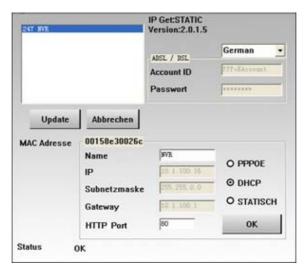

3. Wenn Sie die Funktion "Statische IP Adresse" ausgewählt haben, geben Sie die Adresse der Subnetzmaske und des Standardgateway ein. Nehmen Sie als Referenz die IP-Adresse Ihres PCs und erstellen Sie daraus eine eigene für den NVR. Hat der PC z.B. "192.168.1.15" so kann der NVR "192.168.1.16" haben. Geben Sie in das Feld HTTP Port "80" ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "OK" um die Einstellungen zu übernehmen.



4. Klicken Sie auf "Update" um die Ansicht im weißen Feld zu aktualisieren, falls Sie weitere Geräte konfigurieren möchten.

5. Nachdem Sie die Konfiguration vorgenommen haben, können Sie den NVR auch einfach über Ihren Internet Explorer erreichen, indem Sie die IP-Adresse des NVRs in die Adresszeile eingeben.

Proxyserver

Firmennetzwerke verwenden aus Sicherheitsgründen oft einen Proxyserver, um eine Verbindung mit dem Internet zu erstellen. Falls Ihr NVR an einem solchen Netwerk angeschlossen ist, kann es vorkommen, dass der Proxyserver Ihnen die Verbindung zum NVR verhindert. Wenden Sie sich für Informationen und Einstellungshinweisen an Ihren Netzwerkadministrator oder an Ihren Internetprovider.

Einstellungen am Proxyserver können Sie wie folgt vornehmen:


- 1. Starten Sie Ihren Internet Explorer und klicken Sie auf "Extras" und wählen den Reiter "Internetoptionen" aus.
- 2. Klicken Sie die Schaltfläche "LAN-Einstellungen" im Reiter "Verbindungen".



3. Aktivieren Sie das Kästchen "Proxyserver für LAN verwenden" und klicken Sie auf OK. Oder klicken Sie die "Erweitert" Schaltfläche im "LAN-Einstellungen" Fenster und nehmen die Einstellungen Schritt für Schritt vor.



- a. Geben Sie die IP-Adresse des Proxyservers ein.
- b. Klicken Sie auf "OK" um die Änderungen in den Proxyeinstellungen zu übernehmen.

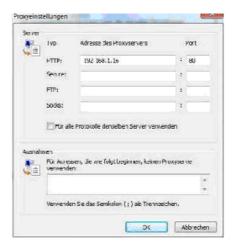



Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator oder Internetprovider zu der IP-Adresse.


NVR auf Werkseinstellungen setzen⁸

Die RESET Funktion des NVR erlaubt Ihnen den NVR auf die Werkseinstellungen zurück zusetzen.

Um den NVR in den Auslieferungszustand zurück zu versetzen, lassen Sie diesen am Netzwerk angeschlossen und befolgen Sie folgende Schritte.

- 1. Stecken Sie die Reset-Nadel in die RESET-Öffnung auf der Seite des NVRs.
- 2. Halten Sie so den Reset-Schalter ca. 5 Sekunden gedrückt.

⁸ Ob diese Funktion verfügbar ist oder nicht, hängt von Ihrem NVR Modell ab.

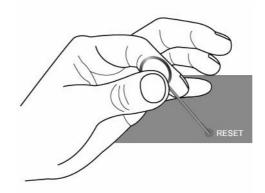

3. Alle Einstellungen des NVR sind nun auf WERKSEINSEINSTELLUNG zurück gesetzt.



Alle Einstellungen, die Sie am vorher am NVR vorgenommen haben, gehen durch diese Aktion verloren! <u>Sichern</u> Sie vor Ausführung des RESET Ihre Einstellungen.

Den NVR Ausschalten⁹

Gehen Sie wie folgt vor um den NVR auszuschalten:

- 1. Stecken Sie die Reset-Nadel in die "Power" Öffnung auf der Rückseite des NVR.
- 2. Halten Sie so den Power-Schalter ca. 5 Sekunden gedrückt.
- 3. Der NVR wird nun ausgeschaltet.

⁹ Ob diese Funktion verfügbar ist oder nicht, hängt von Ihrem NVRmodell ab.

Anhang A: Erklärung von Fachbegriffen

Lesen Sie sich diesen Anhang genau durch, um mehr über die Bedeutung der in diesem Handbuch verwendeten Abkürzungen und Fachbegriffe zu erfahren. Diese werden Ihnen helfen in Ihrem Netzwerk und mit dem Umgang des NVRs besser zurecht zu finden. Auch ohne Kentnisse über diese Fachbegriffe lässt sich der NVR konfigurieren und verwenden.

Für mehr Informationen zu den Fachbegriffen der Netzwerktechnik sollten Sie zu Fachliteratur greifen.

ADSL

ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) ist eine Anschlusstechnik von Breitbandanschlüssen, um digitale Daten über bestehende Telefonanschlussleitungen von Haushalten und Unternehmen zu übertragen. Gegenüber der regulären Wählverbindung eines normalen Telefonanschlusses, erlaubt ADSL eine dauerhafte Onlineverbindung.

ActiveX

Ein ActiveX Steuerelement ist eine Komponente, die mit vielen Computerprogrammen über das Netzwerk zusammenarbeitet. Die ActiveX Technologie ist eine Entwicklung von Microsoft. ActiveX ist unter anderem z.B. für die einwandfreie Darstellung von grafischen Elementen im Internet Explorer zuständig.

DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ist ein Kommunikationsprotokoll, welches Netzwerkadministratoren ermöglicht, IP-Adressen automatisch vergeben zu lassen.

DNS

DNS (Dynamic Name System) ist ein Service, der verschiedene Internet Domainnamen lokalisiert und diese in IP-Adressen (Internet Protocol adressen) umwandelt. DNS beschleunigt so die Zugriffsgeschwindigkeit auf eine Webseite.

HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protokoll) ist der Protokollstandard, mit dem der Inhalt sämtlicher Webseiten (Text, Bild, Ton, Video und Multimedia) über das Internet

übermittelt wird. Sowie ein Anwender seinen Webbrowser öffnet verwendet der Anwender im Grunde bereits HTTP.

FTP

FTP (File Transfer Protocol), ist ein Standard Internet Protokoll, welches den einfachsten Weg darstellt, um Daten über das Internet zur Verfügung zu stellen, bzw. auszutauschen. FTP wird häufig zum Down- oder Uploaden von verschiedenen Dateiformaten (.txt, .exe, .pdf, .doc, .mp3, .zip etc.) und zum Austausch über das Internet verwendet. Hierbei ist der ein Computer immer der FTP-Server und der andere der FTP-client.

Gateway

Ein Gateway ist ein Netzwerkpunkt der den Zugang zu einem anderen Netzwerk ermöglicht. In professionellen Netzwerken dient ein Server gleichzeitig als Gateway-, Proxy- und Firewallserver, der den Zugriff auf sein Netzwerk überwacht.

IP-Adressen

Eine IP-Adresse ist eine 32-Bit-Information welche den Sender oder Empfänger eines Datenpaketes über das Internet identifiziert. Eine IP-Adresse besteht aus 2 Teilen. Ein Teil identifiziert das Netzwerk, aus dem ein Datenpaket stammt, der andere Teil bestimmt das Gerät (z.B. einen PC) innerhalb des Netzwerks.

Internet Protokoll

Das Internetprotokoll (IP) ist die Methode bzw. das Protokoll welche zum Übertragen von Daten von einem zum anderen PC über das Internet benötigt wird. Wenn Sie Daten senden oder empfangen (z.B. eine eMail), werden diese in viele kleine Teile zerlegt, die man auch Pakete nennt. Jedes dieser Pakete enthält die Absenderadresse und die Empfängeradresse. Das IP Protokoll übermittelt diese.

IMAP

IMAP (Internet Message Access Protocol) ist ein Standard Protokoll um E-Mails von einem lokalen Server zu erhalten. IMAP benötigt eine kontinuierliche Verbindung zum Server während Sie mit der E-Mail arbeiten. IMAP ermöglicht die Erstellung von Ordnern und einer besseren Organisation auf dem Herkunftsserver. IMAP ist also im Grunde vergleichbar mit einem externen File Server. IMAP wird daher häufig von Mobilen Geräten verwendet, da die Mails auf dem Server verbleiben, und kaum Speicherplatz auf dem Gerät benötigen.

MAC Adresse

Die MAC-Adresse (Media Access Control) ist die physikalische Adresse eines Netzwerkadapters, mit der eine eindeutige Identifizierung des Geräts in einem Netzwerk vorgenommen werden kann (in einem Ethernet-Netzwerk ist diese gleich mit der Ethernet-Adresse).

LAN

Ein LAN (Local Area Network) ist eine Gruppe von Computern und Geräten, die über ein kabelgebundenes oder schnurloses (WLAN) Netzwerk miteinander verbunden sind (z. B. in einem Büro).

JPEG

JPEG ist das im Internet am häufigsten verwendete Dateiformat zur Darstellung von Bildern. JPEG reduziert die Dateigröße durch verlustbehaftete Komprimierung der Informationen eines Bildes, und ermöglicht so die schnelle Darstellung im Internet.

Netzwerk

In der Informationstechnologie ermöglicht ein Netzwerk die Kommunikation zwischen mehreren Computern. Ein Netzwerk kann in Verbindung mit anderen Netzwerken stehen und Unternetzwerke enthalten.

NTP

NTP (Network Time Protocol) ist ein Protokoll, welches den Zeitabgleich zwischen Computern im Netzwerk ermöglicht.

POP3

POP3 ist ein Server/Client Protokoll welches behilflich ist E-Mails von Ihrem Mailprovider abzurufen. POP und IMAP dienen zur Abholung von E-Mails im Gegensatz zum SMTP Protokoll, welches für den Versand zuständig ist.

Port number

In der Programmiersprache bezeichnet ein "Port" den "logischen Verbindungsplatz" und beschreibt, bezogen auf das Internet Protokoll "TCP/IP", wie eine Anwendung einen bestimmten Rechner in einem Netzwerk erreichen kann. Der HTTP-Dienst z. B. nutzt standardmässig Port 80 und braucht nicht im Uniform Resource Locator (URL) spezifiziert werden.

PPPoE

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet - Punkt-zu-Punkt-Protokoll über Ethernet) beschreibt Spezifikationen, um mehrere Computer eines Ethernet-Netzwerks über herkömmliche Telefoniehardware wie Modems oder ähnliche Geräte mit einer Gegenstellt zu verbinden. PPPoE kann angewendet werden um ein komplettes Büro oder Gebäude voll mit Benutzern über DSL, Kabel-Modem, oder Funknetzwerk Zugang zum Internet zu verschaffen. PPPoE kombiniert das Netzwerkprotokoll Point-to-Point Protocol (PPP), welches alltäglich in Einwahlverbindungen genutzt wird, mit dem Ethernet-Protokoll, welches mehrere Benutzer in einem lokalen Netzwerk unterstützt. Dabei werden die PPP-Protokollinformation vom Ethernet-Protokoll eingebunden.

Proxyserver

Ein Proxy (von engl. "proxy representative" = *Stellvertreter*, bzw. lat. "proximus" = *der Nächste*) arbeitet als Vermittler, der auf der einen Seite Anfragen entgegennimmt, um dann über seine eigene Adresse eine Verbindung zur anderen Seite herzustellen. Er übernimmt somit stellvertretend für den anfragenden Client die Kommunikation mit dem Ziel (*dedicated Proxy*) oder leitet einfach die Anfragen unter seinem Namen an das Ziel weiter, ohne die Kommunikation selbst zu führen (*circuit level Proxy*). Alternativ dazu kann er auch als vermeintliches Zielsystem in Erscheinung treten, wobei die Adressumsetzung dann in der entgegengesetzten Richtung vorgenommen wird (*reverse Proxy*). Dadurch bleibt die wahre Adresse eines der beiden Kommunikationspartner dem anderen Kommunikationspartner gegenüber komplett verborgen (Proxy als Netzwerkkomponente) oder es wird wenigstens der Port eines der Kommunikationspartner verschleiert (lokaler Proxy).

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protokol) ist ein TCP/IP Protokoll welches für den Versand von E-Mails zuständig ist, und meist mit zwei weiteren, für den Empfang zuständigen POP3 oder IMAP, verwendet wird.

Subnet Mask (Subnetzmaske)

Die Netzmaske, Netzwerkmaske oder Subnetzmaske ist eine Bitmaske, die im Netzwerkprotokoll IPv4 angibt, wie viele IP-Adressen das Rechnernetz umfasst. In Verbindung mit der IP-Adresse eines Geräts legt sie fest, welche IP-Adressen dieses Gerät im eigenen Netz sucht und welche es über Router in anderen Netzen zu erreichen versucht. Die Netzmaske trennt die IP-Adresse des Gerätes in einen Netzwerkteil und einen Geräteteil. Der Netzwerkteil muss bei allen Geräten des jeweiligen Netzes gleich, der Geräteteil bei jedem Gerät innerhalb des Netzes unterschiedlich sein. Verglichen mit einer konventionellen Telefonanlage, entspricht der Netzwerkteil der externen Rufnummer der Zentrale, der Geräteteil der internen Rufnummer des Endgeräts und die IP-Adresse der Durchwahl.

TCP/IP

TCP (Transmission Control Protocol) ist ein Zusammenspiel aus zwei Protokollen die zur Kommunikation zwischen Computern im Internet oder Netzwerk benötigt werden. IP ist für den Versand der Daten zuständig und TCP achtet auf die Anzahl der zu versendenden Pakete.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) ist ein Sicherheitsprotokoll zur Verschlüsselung von Datenübertragung über Funk (WLAN). WEP dient der Absicherung eines Funknetzwerkes und schützt den vor einem unauthorisierten Zugriff von außen.

Anhang B: Spezifikationen¹⁰

NVR 4000

Interface 10 / 100 Mbps Ethernet; 4 LAN / 1 WAN

Anzahl IP-Kameras 4 x über LAN

Auflösung VGA, bis zu 2 MegaPixel

Bildrate (fps) bis zu 60 fps

Protokolle TCP / IP, HTTP, UPnP, SNTP, DHCP Server / Statische IP,

DHCP Client / TETP, CLI, SMTP, FTP Client, DDNS

Festplatte 1 X 3,5" IDE HDD

Speicher 8 MB Flash / 64 MB DRAM

Komprimierungsformat MJPEG

Leistung 12 V / 5 A

Stromverbrauch 14,4 W (max.)

Alarm E-Mail, Browser Pop-up-Warnung, Push-Dienst (optional)

Abmessungen (LxWxH) 300 x 152 x 44 mm

Gewicht 1,95 KG (mit eingebauter Festplatte)

Arbeitsumgebung

Temperatur: - 20°C ~ + 40°C

Luftfeuchtigkeit: 20% ~ 80% R.H.

Zertifizierung CE, FCC

Aufzeichnung in MJPEG-Format, zeitgesteuerte Aufzeichnung, Systemsicherheit, Dualer Modus (Aufzeichnung und

Wiedergabe), Netzwerk-Such-Werkzeug, Datensicherung,

Software Bewegungserkennung, Sprachauswahl, alarmgesteuerte FTP-

Übertragung, permanente Alarmaufzeichnung, bis zu 4 IP-Kameras mit 60 Bilder/Sek. bei VGA 640x480; 120 Bilder/Sek. bei CIE 230x340, 130 Bilder/Sek. bei OCIE (OOVGA) 160x130

bei CIF 320x240, 120 Bilder/Sek. bei QCIF (QQVGA) 160x120

Modelle Kompatibel mit Axis, Panasonic, Mobotix, Sony, Pelco, und

Vivotek IP-Kameras

75

 $^{^{\}rm 10}$ Hardware einstellungen können ohne Hinweismeldung verändert werden.

NVR 4200

Interface 10 / 100 Mbps Ethernet; 4 LAN / 1 WAN

Anzahl IP-Kameras 4 x über LAN

Auflösung VGA, bis zu 2 MegaPixel

Bildrate (fps) bis zu 60 fps

Protokolle TCP / IP, HTTP, UPnP, SNTP, DHCP Server / Statische IP,

DHCP Client / TETP, CLI, SMTP, FTP Client, DDNS

Festplatte 1 X 3,5" SATA HDD

Speicher 8 MB Flash / 64 MB DRAM

Komprimierungformat MJPEG, MPEG4, H.264

 $\textbf{Leistung} \quad 12 \; \text{V} \; / \; 5 \; \text{A}$

Stromverbrauch 14,4 W (max.)

Alarm E-Mail, Browser Pop-up-Warnung, Push-Dienst (optional)

Abmessungen (LxWxH) 300 x 152 x 44 mm

Gewicht 1,60 KG (mit eingebauter Festplatte)

Arbeitsumgebung

Temperatur: - 20°C ~ + 40°C

Luftfeuchtigkeit: 20% ~ 80% R.H.

Zertifikation CE, FCC

Aufzeichnung in MJPEG, MPEG4, or H.264, zeitgesteuerte Aufzeichnung, Systemsicherheit, Dualer Modus (Aufzeichnung

und Wiedergabe), Netzwerk-Such-Werkzeug, Datensicherung,

Software Bewegungserkennung, Sprachauswahl, alarmgesteuerte FTP-

Übertragung, permanente Alarmaufzeichnung, bis zu 16 IP-Kameras mit 60 Bilder/Sek. bei VGA 640x480; 120 Bilder/Sek. bei CIF 320x240, 120 Bilder/Sek. bei QCIF (QQVGA) 160x120

Modelle Kompatibel mit Axis, Panasonic, Mobotix, Sony, Pelco, und

Vivotek IP-Kameras.

NVR 4300

Interface Dual Giga LAN; 4 LAN / 1 WAN

Anzahl IP-Kameras 8 x über LAN und Switch (nicht enthalten)

Auflösung VGA, bis zu 2 MegaPixel

Bildrate (fps) bis zu 120 fps

Protokolle TCP / IP, HTTP, UPnP, SNTP, DHCP Server / Statische IP,

DHCP Client / TETP, CLI, SMTP, FTP Client, DDNS

Festplatte 1 X 3,5" SATA HDD

Speicher 8 MB Flash / 64 MB DRAM

Komprimierungformat MJPEG, MPEG4, H.264

Leistung 12 V / 5 A

Stromverbrauch 14,4 W (max.)

Alarm E-Mail, Browser Pop-up-Warnung, Push-Dienst (optional)

Abmessungen (LxWxH) 320 x 152 x 44 mm

Gewicht 1,74 KG (mit eingebauter Festplatte)

Arbeitsumgebung

Temperatur: - 20°C ~ + 40°C

Luftfeuchtigkeit: 20% ~ 80% R.H.

Zertifikation CE, FCC

Aufzeichnung in MJPEG, MPEG4, or H.264, zeitgesteuerte Aufzeichnung, Systemsicherheit, Dualer Modus (Aufzeichnung

und Wiedergabe), Netzwerk-Such-Werkzeug, Datensicherung,

Software Bewegungserkennung, Sprachauswahl, alarmgesteuerte FTP-

Übertragung, permanente Alarmaufzeichnung, bis zu 16 IP-Kameras mit 120 Bilder/Sek. bei VGA 640x480, 240 Bilder/Sek.

bei CIF 320x240, 240 Bilder/Sek. bei QCIF(QQVGA) 160x120

Modelle Kompatibel mit Axis, Panasonic, Mobotix, Sony, Pelco, und

Vivotek IP-Kameras

NVR Slim240

Interface 10 / 100 Mbps Ethernet; 4 LAN / 1 WAN

Anzahl IP-Kameras 4 x über LAN

Auflösung VGA, bis zu 2 MegaPixel

Bildrate (fps) bis zu 60 fps

Protokolle TCP / IP, HTTP, UPnP, SNTP, DHCP Server / Statische IP,

DHCP Client / TETP, CLI, SMTP, FTP Client, DDNS

Festplatte 1 X 2,5" SATA HDD

Speicher 8 MB Flash / 64 MB DRAM

Komprimierungformat MJPEG, MPEG4, H.264

Leistung 5 V / 3 A

Stromverbrauch 8 W ~ 10 W (max.)

Alarm E-Mail, Browser Pop-up-Warnung, Push-Dienst (optional)

Abmessungen (LxWxH) 152 x 125 x 45 mm

Gewicht 785 g (mit eingebauter Festplatte)

Arbeitsumgebung

Temperatur: - 30 ℃ ~ + 50 ℃

Luftfeuchtigkeit: 20% ~ 80% R.H.

Zertifikation CE, FCC

Aufzeichnung in MJPEG, MPEG4, or H.264, zeitgesteuerte Aufzeichnung, Systemsicherheit, Dualer Modus (Aufzeichnung

und Wiedergabe), Netzwerk-Such-Werkzeug, Datensicherung,

Software Bewegungserkennung, Sprachauswahl, alarmgesteuerte FTP-

Übertragung, permanente Alarmaufzeichnung, bis zu 16 IP-Kameras mit 60 Bilder/Sek. bei VGA 640x480, 120 Bilder/Sek. bei CIE 220x240, 120 Bilder/Sek. bei CIE 220x240, 120 Bilder/Sek.

bei CIF 320x240, 120 Bilder/Sek. bei QCIF(QQVGA) 160x120

Modelle Kompatibel mit Axis, Panasonic, Mobotix, Sony, Pelco, und

Vivotek IP Kameras

NVR 4200V

Interface 10 / 100 Mbps Ethernet; 4 LAN / 1 WAN

Anzahl IP-Kameras 4 x über LAN

Auflösung VGA, bis zu 2 MegaPixel

Bildrate (fps) bis zu 60 fps

Protokolle TCP / IP, HTTP, UPnP, SNTP, DHCP Server / Statische IP,

DHCP Client / TETP, CLI, SMTP, FTP Client, DDNS

Festplatte 1 X 3,5" SATA HDD

Speicher 8 MB Flash / 64 MB DRAM

Komprimierungformat MJPEG, MPEG4, H.264

12 V / 5 A

Leistung (NP 240 – 24 V Power Unit)

(NP 120 - 12 V Power Unit)

Stromverbrauch 14,4 W (max.)

Alarm E-Mail, Browser Pop-up-Warnung, Push-Dienst (optional)

Abmessungen (LxWxH) 200 x 304 x 88 mm

Gewicht 4,15 KG (mit eingebauter Festplatte)

- 20°C~ + 50°C (NVR)

Temperatur: - 40℃~ + 70℃ (Leistungssteller)

Luftfeuchtigkeit: 20% ~ 80% R.H.

E-mark (E4), ISO 16750-3, IEC 60571, EN 50155, CE, und

FCC

Zertifikation Testbeschleunigung-Arbeitsmodus: 1G (m/S2)

Testbeschleunigung-Stillstandsmodus: 5G

Aufzeichnung in MJPEG, MPEG4, or H.264, zeitgesteuerte Aufzeichnung, Systemsicherheit, Dualer Modus (Aufzeichnung

und Wiedergabe), Netzwerk-Such-Werkzeug, Datensicherung,

Software Bewegungserkennung, Sprachauswahl, alarmgesteuerte FTP-

Übertragung, permanente Alarmaufzeichnung, bis zu 16 IP-Kameras mit 60 Bilder/Sek. bei VGA 640x480, 120 Bilder/Sek. bei CIF 320x240, 120 Bilder/Sek. bei QCIF (QQVGA) 160x120

Kompatibel mit Axis, Panasonic, Mobotix, Sony, Pelco, und

Modelle Vivotek IP-Kameras.

Anhang C: Kundenservice & Garantie

Sollten Probleme mit Ihrem NVR auftreten, lesen Sie bitte zunächst diese Anleitung genau durch. Wenn Ihnen dieses Handbuch nicht weiterhilft steht Ihnen unser Telefonsupport gerne zur Verfügung. Einer unserer freundlicher Mitarbeiter wird Ihnen gerne von Montags bis Freitags weiterhelfen.

Europa	9:00 – 17:30 Uhr
Andere Länder	9:00 – 18:00 Uhr (Taiwan Zeit)

Um Verzögerungen zu vermeiden, halten Sie bei einer Kontaktaufnahme bitte folgende Informationen bereit:

- NVR Name und Modellnummer
- NVR Seriennummer (zu finden auf der Unterseite des NVR)
- Eine detailierte Beschreibung des Problems
- Ihren PC Hersteller, BIOS und die Modellnummer
- CPU Geschwindigkeit und Typ (Pentium 4 etc.)
- Das verwendete Betriebssystem
- Installierte Software
- Andere installierte USB-Geräte

Eingeschränkte Garantieerklärung

Diese Erklärung gilt ausschließlich für die Produkte, die zum eigenen Gebrauch (nicht zum Wiederverkauf) ursprünglich von einem autorisierten Händler erworben wurden.

Für das Scannen oder Bearbeiten großer Mengen Bilddaten können die Anforderungen höher liegen. Die angegebenen Systemanforderungen stellen nur eine Richtlinie dar. Im Allgemeinen gilt: je besser der Computer (Hauptplatine, Prozessor, Festplatte, RAM, Videokarte), desto besser die Ergebnisse.

Wird das Produkt an einen anderen Benutzer weitergeben, so hat dieser für den Rest der Garantiezeit Anspruch auf Garantieleistungen. Der Kaufbeleg sowie diese Erklärung sollten bei der Weitergabe in seinen Besitz übergehen.

Wir garantieren, dass dieses Produkt in funktionsfähigem Zustand ist und in technischer Hinsicht mit den Beschreibungen in der beigefügten Dokumentation übereinstimmt. Die verbleibende Garantiefrist geht bei Vorlage des Kaufbelegs von Originalteilen auf die entsprechenden Ersatzteile über.

Wenn Sie dieses Produkt zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen einreichen, müssen Sie zuvor sämtliche Programme, Daten und herausnehmbaren

Speichermedien entfernen. Produkte, die ohne Zubehör eingeschickt werden, werden ohne Zubehör ersetzt.

Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für den Fall, dass das Problem durch einen Unfall, eine Katastrophe, Vandalismus, Missbrauch, unsachgemäße Benutzung, ungeeignete Umgebung, Veränderung durch ein Programm bzw. ein anderes Gerät oder durch sonstige nicht vom Verkäufer verursachte Modifikationen verursacht wurde.

Falls es sich bei diesem Produkt um eine Erweiterung handelt, gilt die Garantie nur, wenn sie in einem Gerät eingesetzt wurde, für das sie entworfen wurde.

Falls Sie bezüglich dieser eingeschränkten Garantieerklärung Fragen haben, wenden Sie sich an den Vertragshändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder an unseren telefonischen Kundenservice, dessen Rufnummer auf der letzten Seite dieses Handbuchs verzeichnet ist.

DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIEERKLÄRUNG ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEN AUSDRÜCKLICHER ODER IMPLIZITER NATUR: DIES SCHLIESST DIE GARANTIE DER VERKAUFBARKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK EIN; BESCHRÄNKT SICH JEDOCH NICHT DARAUF. IN EINIGEN LÄNDERN IST DER AUSSCHLUSS IMPLIZITER GARANTIEN GESETZLICH NICHT ZULÄSSIG. IN DIESEM FALL IST DIE GÜLTIGKEIT ALLER AUSDRÜCKLICHEN UND IMPLIZITEN GARANTIEN AUF DIE GARANTIEPERIODE BESCHRÄNKT. MIT ABLAUF DIESER PERIODE VERLIEREN SÄMTLICHE GARANTIEN IHRE GÜLTIGKEIT.

In einigen Ländern ist eine Begrenzung der Gültigkeitsdauer impliziter Garantien gesetzlich nicht zulässig, so dass die obige Einschränkung nicht in Kraft tritt.

Wir haften unter keinen Umständen für:

- 1. Von dritter Seite gegen Sie erhobene Forderungen aufgrund von Verlusten oder Beschädigungen.
- 2. Verlust oder Beschädigung Ihrer Aufzeichnungen oder Daten.
- 3. Ökonomische Folgeschäden (einschließlich verlorener Gewinne oder Einsparungen) oder Begleitschäden, auch in dem Fall, dass Plustek über die Möglichkeit solcher Schäden informiert ist.

In einigen Ländern ist der Ausschluss oder die Begrenzung von Begleit- oder Folgeschäden gesetzlich nicht zulässig, so dass die obige Einschränkung nicht in Kraft tritt.

Sie haben aufgrund dieser eingeschränkten Garantieerklärung spezifische Rechte. Möglicherweise haben Sie darüber hinaus weitere Rechte, die sich je nach der für Sie gültigen Gesetzgebung unterscheiden

FCC-Erklärung

Dies ist ein Klasse A Produkt. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt.

Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten des Gerätes herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einen anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an zwei unterschiedliche Stromkreise an.
- Das abgeschirmte Verbindungskabel und das abgeschirmte Stromkabel muss mit diesem Gerät verwendet werden, um sicherzustellen die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.
- Wenden Sie sich an einen Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.
- Bei Änderungen, die nicht ausdrücklich durch den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler genehmigt wurden verliert der Anwender die Betriebserlaubnis.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen. (2) Dieses Gerät muss alle Störungen aufnehmen können, auch die Störungen, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben.

Kontakt zu Plustek

Europa: Plustek Technology GmbH

An der Strusbek 60-62 22926 Ahrensburg

Germany

Tel.: +49-4102-8913-0

Fax: +49-4102-8913-500/508 E-Mail: support@plustek.de Website: www.plustek.de

Nord Amerika: Plustek Technology Inc.

17517 Fabrica Way, Suite B

Cerritos, CA 90703

U.S.A.

Tel: +1 -714-670-7713 Fax: +1 -714-670-7756

E-Mail: supportusa@plustek.com

Weltweit Plustek Inc.

Europa & Nord Amerika: 13F-1, No.3 (Building F), Yuan Qu Street

115 Nankang, Taipei

Taiwan

Tel: +886-2-2655 7866 Fax: +886-2-2655 7833 Website: www.plustek.com

Besuchen Sie unsere Webseite

http://www.plustek.de/web/support/support.php

Für weitere Informationen zu unserem Kundendienst